


Ariete

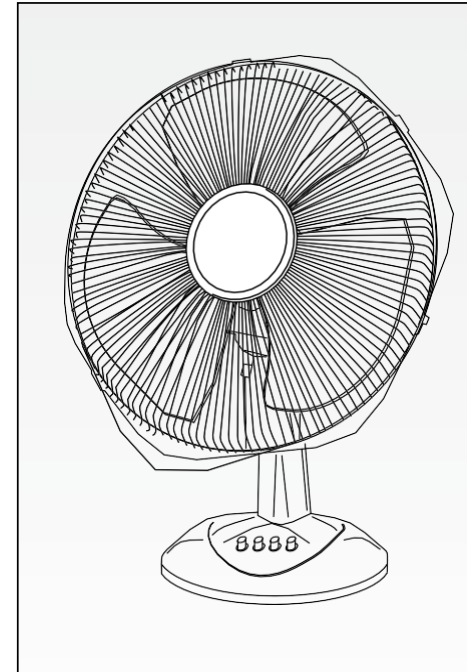

844-847 Asztali ventilátor


FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL AZ ALÁBBI UTASÍTÁSOKAT


Az elektromos készülékek használatakor be kell tartania az itt következő biztonsági szabályokat:

1. Ellenőrizze, hogy a készülék adattábláján lévő feszültség megfelel-e a hálózati feszültségnek.
2. Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, amikor csatlakoztatta a hálózati aljzatba. Használat után mindig húzza ki a konnektorból.
3. Ne tegye a készüléket hőforrásra vagy annak közelébe.

4. A készüléket mindig stabil, vízszintes felületre helyezze.
5. Ne tegye ki a készüléket eső, napsütés stb. hatásának.
6. Győződjön meg róla, hogy a kábel nem érintkezik forró felületekkel.
7. A készüléket olyan személyek, akik csökkent fizikai, idegrendszeri vagy mentális állapotban vannak, csak felelős személy jelenlétében használhatják, vagy ha előzetesen felvilágosították őket a biztonságos használatról és a lehetséges veszélyekről.
8. Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játsszanak a készülékkel.
9. Soha ne merítse a készüléket és a kábelt vízbe, vagy más folyadékba. Tisztítsa nedves ruhával.
10. Mindig húzza ki a készüléket a konnektorból, mielőtt szétszedi, vagy tisztítja.
11. A készülék használata illetve a kapcsolók érintése előtt győződjön meg arról, hogy a kezei tökéletesen szárazak-e.
12. Amikor a készüléket kihúzza a hálózati aljzatból, mindig a csatlakozónál fogja meg. Soha ne húzza a kábelnél fogva.
13. Ne használja a készüléket, ha a kábel, a hálózati csatlakozó sérült, vagy maga a gép hibás. Minden javítást, beleértve a kábel cseréjét, csak szakszerviz, vagy megfelelően képzett szakember végezhet.
14. Amennyiben hosszabbítót használ, ellenőrizze, hogy megfelelőek-e az elektromos adatai, hogy elkerülje a készülékben, vagy annak környezetében való károkozást.
15. Mindig ellenőrizze, hogy a vezeték ne lógjon túl az asztal szélén, vigyázzon a gyermekekre, nehogy lerántsák.
16. Ne veszélyeztesse a készülék biztonságos működését a gyártó által nem mellékelte vagy engedélyezett alkatrészek használatával.
17. Ez a készülék kifejezetten OTTHONI HASZNÁLATRA készült, ipari vagy kereskedelmi célra való felhasználása nem lehetséges.
18. Bármilyen változtatás a terméken, amely nem a gyártó kifejezett hozzájárulásával történik, a vásárlói garancia elvesztését vonja maga után.
19. Amennyiben úgy dönt, hogy a készüléket leselejtezi, javasoljuk, hogy ártalmatlanítsa azt a kábel levágásával. Javasoljuk továbbá az összes olyan alkatrész ártalmatlanítását, ami sérülést okozhat, főleg a gyermekeknek, akik esetleg játszanak az alkatrészekkel.
20. A csomagolást ne hagyja gyermekek által hozzáférhető helyen.
21. A készüléket ne merítse vízbe és ne permetezzen rá vizet, ne használja ablakban, vagy olyan hely közelében, ahol víz, eső érheti, hogy elkerülje az áramütés veszélyét.
22. Ne használja a készüléket gyúlékony anyagok közelében.

23. Tartsa távol a készüléket a függönyöktől, kárpitoktól, és minden olyan könnyű tárgytól, amit beszippanthat.
24. Ne tegye az ujjait, vagy egyéb tárgyat a készülék rácsai közé, különösen, ha a készülék működik.
25. Ne használjon időzítőt, vagy egyéb külső vezérlőt, hogy elkerülje a tűzveszélyt illetve az áramütést.
26.  Hogy a készülék megfelelő módon történő elhelyezése a 2012/19 / EK európai irányelv szerint történjen, kérjük, olvassa el a mellékelt tájékoztatót.

NE DOBJA EL EZT AZ ÚTMUTATÓT

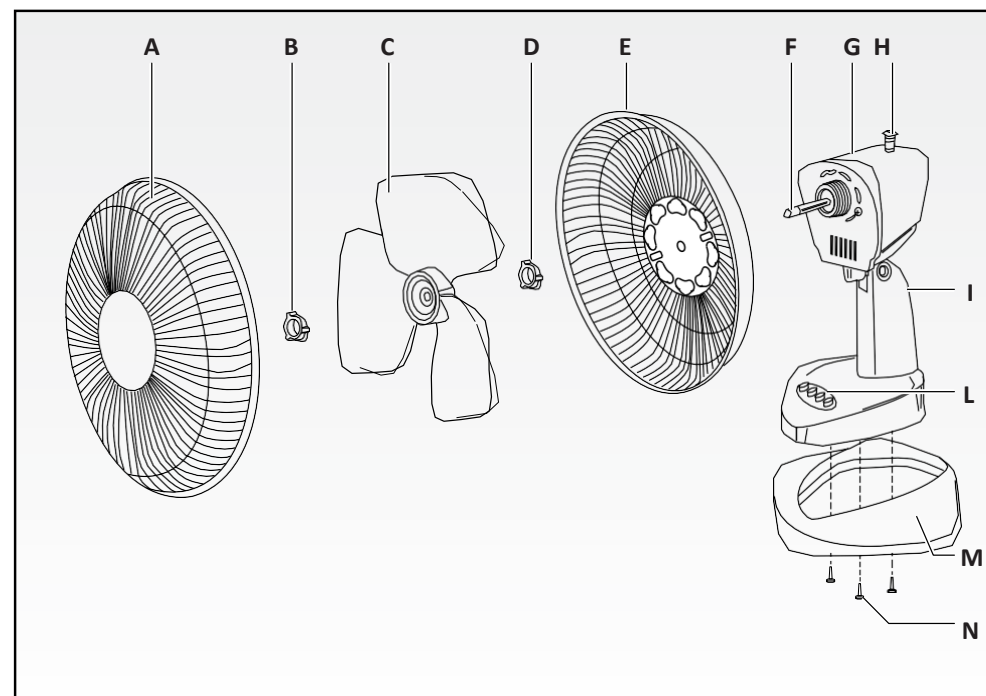

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

A Elülső rács

B Első lapátzáró csavar

C Lapát

D Hátsó lapátzáró csavar

E Hátsó rács

F Motor tengely

G Motor

H Forgás beállítás

I Láb

L Sebesség beállítás

M Talp

N Csavarok

ÖSSZEÁLLÍTÁS:

- Illessze össze a talpat (M) és a lábat (I) a mellékelt csavarok (N) segítségével.
- Tegye a hátsó rácsot (E) a motortengelyre (F) és rögzítse a megfelelő záró csavarral (D), az óramutató járásának megfelelő irányban, amíg szorosan illeszkedik.
- Illessze a lapátot (C) a motor tengelyre (F) és könnyedén nyomja rá.
- Rögzítse a lapátot (C) a záró csavarral (B) a tengelyre, amíg szorosan illeszkedik.
- Illessze össze az elülső rácsot (A) a hátsóval (E) a rácson található horgok segítségével (A) és csavarhúzóval csavarozza össze. Zárja le a rácson körben található füleket, hogy összefogja a két rácsot.

FIGYELEM:

Használat előtt győződjön meg arról, hogy a készüléket helyesen rakta össze.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

- Tegye a készüléket egyenes, szilárd, vízszintes felületre, és állítsa be a lapátok szögét, a motortest előre vagy hátra billentésével (G), hogy megfelelő szögben érje a légáramlat.
- Győződjön meg róla, hogy a sebesség szabályzó gomb (L) ("0"-val jelölt) be van nyomva, majd csatlakoztassa a készüléket a hálózatba.

- Állítsa be a kívánt sebességet, a sebesség szabályzó gomb (L) segítségével.
- A forgás beállításához használja a (H) gombot, lefelé az indításhoz, felfelé a megállításhoz.

Használat után fordítsa el a sebesség szabályzó gombot (L) és húzza ki a készüléket a konnektorból.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- A készülék külsejét törölje át tiszta, nedves ruhával.
- A tisztításhoz ne használjon maró hatású vegyszert, vagy súrolóport.
- A motortest hűtőbordái (G) mindig legyenek tiszták. A port porszívó segítségével távolítsa el, amennyiben szükséges.