

Ariete 1342 Kávéfőző

Használati útmutató

JELEN ÚTMUTATÓRÓL

Még ha a készülékek megfelelnek az érvényben lévő európai előírásoknak és ezért a potenciálisan veszélyes részek védelemmel vannak ellátva, akkor is gondosan olvassa el ezeket a figyelmeztetéseket és a készüléket kizárólag a gyártó eredeti szándékainak megfelelően használja, hogy megelőzze a károsodást vagy a baleseteket. Tartsa meg ezt az útmutatót jövőbeli referenciáknak. Ha a készüléket más személyeknek adja, ne felejtse el a használati útmutatót is odaadni. Az útmutatóban lévő információk szimbólumokkal vannak ellátva, amelyek a következők:



– gyermekekre veszélyes



– égési sérülés veszély



– elektromos veszély



– figyelmeztetés – anyagi kár



– egyéb veszély

A KÉSZÜLÉK RENDELTTETÉSE

A készülék kávéfőzésre használható.

A készülék más célra való használatát a gyártó nem támogatja, és a gyártó minden felelősségtől mentes abban az esetben, ha a károsodás nem rendeltetésszerű használatból ered a készülékben. A nem megfelelő használat a jótállás elvesztését is maga után vonja.

TOVÁBBI KOCKÁZATOK

A készülék strukturális jellemzői, amelyek ezen útmutató tárgyát képezik, nem garantálják a védelmet a közvetlen víz- vagy gőzkilövelléssel szemben.



FIGYELEM! Égési sérülés veszély! Ne érjen a szűrőtartó külső, fém részeihez miközben a készülék használatban van, ez égési sérüléseket okozhat.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ ALÁBBI UTASÍTÁSOKAT.

- Ez a készülék kizárólag háztartási célra készült, ipari vagy kereskedelmi célra nem alkalmas.

- A hibás használatból eredő hibáért a gyártó semmilyen felelősséget nem vállal.

- Javasoljuk, hogy tartsa meg az eredeti csomagolást, mert ingyenes szerviz szolgáltatásunk nem fedez olyan károkat, amikor a készüléket visszaküldi a Hivatalos Márkaszervizbe.

- A készülék megfelel a 2004.10.27-i 1935/2004-es EG szabályozásnak az étellel kapcsolatba kerülő anyagok és tárgyak esetében.



GYERMEKEKRE VESZÉLYES

- A készüléket 8 éven felüli gyermekek felügyelet alatt használhatják, illetve ha tisztában vannak a készülék biztonságos használatát illetően, és megértik a lehetséges veszélyeket.

- Ne engedje, hogy a gyermekek játszanak a készülékkel.

- Mindig tartsa távol a készüléket és a tápkábel 8 éven aluli gyermekektől távol.

- A tápkábel ne lógjon olyan helyre, ahol gyermekek elkapathatják.

- A tisztítást és karbantartást 9 éven felüli gyermekek elvégezhetik, amennyiben közben felnőtt felügyeli őket.

- A csomagolást soha ne hagyja gyermekek által hozzáférhető helyen, mert potenciálisan veszélyes lehet.

- Amennyiben a készüléket ki akarja dobni, azt tanácsoljuk, hogy vágja le a tápkábelt, illetve hogy minden veszélyes alkatrészt tegyen ártalmatlanná, főleg mivel gyermekek játszhatnak a készülékkel vagy a részeivel.



ELEKTROMOS VESZÉLY

- Ne engedje, hogy csökkentett mentális vagy fizikai képességű személyek, vagy nem megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek használják a készüléket, hacsak nem felügyeli és ellátja instrukcióival őket egy, a biztonságukért felelős személy.

- Mindig győződjön meg róla, hogy a hálózati feszültség megfelel a készülék adattábláján jelzett feszültségnek, mielőtt csatlakoztatja a konnektorba. Az adattábla a készülék alján található.

- A gyártó által nem jóváhagyott hosszabbító használata környezeti és személyi sérüléshez vezethet.

- Amikor a készüléket feltölti vízzel, ne legyen a készülék csatlakoztatva a konnektorba.

- Ha a tápkábel sérült, a gyártó, a hivatalos márkaszerviz vagy hasonlóan szakképzett személy cserélje ki a kockázatok megelőzése érdekében.

- Az elektromos részek egyike sem érintkezhet vízzel: ez rövidzárlathoz vezethet!

- Tisztítás vagy karbantartás előtt mindig húzza ki a készüléket a konnektorból.

- Soha ne tegye a készüléket mosogató fölé vagy a közelébe.

- Ne vegye le a készülék alsó burkolatát. Egyik belső részt sem szükséges használni vagy tisztítani.

- **Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.**



EGYÉB VESZÉLYEK

- Jól megvilágított, tiszta felületre helyezze a készüléket, konnektor közelében.

- Ne töltsen túl a tartályt.

- Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha csatlakoztatva van a konnektorba.

- A készüléket stabil felületen tárolja és használja.

- Ne használja a készüléket, ha leejtette, ha látható sérülés van rajta, vagy ereszt. Ne használja a készüléket, ha a tápkábel vagy a tápcsatlakozó hibás. A balesetek megelőzése érdekében minden javítást, a tápkábel cseréjét is beleértve, csak valamelyik hivatalos márkaszerviz végezheti, vagy legalább is az Ariete által felhatalmazott hozzáértő személy.



ÉGÉSI VESZÉLYEK

- Ne nyissa ki a fedelet, miközben a készülék kávéét enged.

- Várja meg, amíg a készülék lehül, mielőtt feltölti a tartályt vízzel: a víz vagy a gőz kifröccsenése égési sérülést okozhat.

- Ne hagyjon üres kancsót a melegítőlapon, miközben a készülék működésben van. A kancsó eltörhet. Égési sérülés veszélye áll fenn, ha megérinti a kancsót.



ANYAGI KÁR

- Stabil felületre helyezze a készüléket, ahol nem tud feldőlni.

- Ne kapcsolja be a készüléket, ha nincs víz a tartályban, mert leég a szivattyú.

- Soha ne töltsen fel a tartályt forró vagy forrásban lévő vízzel.

- Ne tegye a készüléket forró felületre vagy nyílt láng közelébe, mert a burkolat károsodhat.

- A tápkábel ne érintkezzen a készülék forró részeivel.

- Ne használjon szénsavas vizet.

- Ne tegyen semmi mást a szűrőtartóba, csak kávé, mert a készülékben komoly kárt tehet.

- Ne tegye ki a készüléket 0 Celsius fok alatti hőmérsékletnek, mert a tartályban lévő víz megfagy és károsíthatja a készüléket.

- Ne használja a készüléket a szabadban.

- Ne tegye ki a készüléket az időjárás hatásainak (eső, napsütés, stb.).

- Miután kihúzta a dugót és az alkatrészek lehűltek, csak puha, nedves ruhával törölje meg a készüléket, néhány csepp semleges, nem agresszív mosószer használva (soha ne használjon a műanyagra ártalmas adalékokat).

FIGYELMEZTETÉSEK A KANCSÓ HASZNÁLATÁT ILLETŐEN

- A kancsót kizárólag ezzel a kávéfőzővel használja. Ne használja a kancsót kávé melegítésére a tűzhelyen vagy más meleg helyen. NE tegye a kancsót mikrohullámú sütőbe a kávé melegítéséhez.

- A kancsó kizárólag a készülék melegítő lapjával használható.

- Annak érdekében, hogy a kancsó ne törjön össze, óvatosan emelje fel. Ne koccintsa más tárgyakkal, mert az üveg eltörhet. Amikor feltölti a kancsót vízzel, ne üsse a csaphoz.

- Ne helyezze az üres kancsót forró felületekre.

- Ne tegye a forró kancsót nedves vagy hideg felületekre. Várja meg, amíg a kancsó lehül, mielőtt elmossa, vagy friss vizet tölt bele.

- Ne tisztítsa a kancsót fém szivaccsal, maró tisztítószerekkel vagy egyéb anyagokkal, amik megkarcolhatják az üveget.

- Ne használja a kancsót ha túl sokáig melegítette szárazon: cserélje ki egy másik eredeti kancsóra.

TARTSA MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT.

Azonosítási adatok

- A következő készülék azonosítási adatokat találja a készülék álló talpa alatti adattáblán:

- gyártó és CE jelzés

- modell (Mod.)

- sorozatszám (SN)

- Feszültség (V) és frekvencia (Hz)

- Felvett teljesítmény (W)

- Ingyenes segítség hívószám

- Mindig adja meg a modellt és a sorozatszámot a hivatalos márkaszerviznek, amikor segítséget kér.

A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA

- Győződjön meg róla, hogy a hálózati feszültség megfelel a készülék adattábláján jelzett feszültségnek, mielőtt csatlakoztatja a konnektorba. Az adattábla a készülék alján található.

- Távolítsa el a csomagolást a készülék külsőjéről és belsejéből.

- Majd helyezze a készüléket sík felületre, legalább 10 cm-re a faltól, bútoroktól vagy más készülékektől.



FIGYELMEZTETÉS

- Károsodás veszélye a készülék felületére. A készülék magas hőmérséklete károsíthatja a felületet, amin áll. Helyezzen ruhát vagy alátétet a készülék és a felület közé.



FIGYELMEZTETÉS

- Egy konnektorba csatlakoztatott több készülék esetén rövidzárlat keletkezhet. Olyan konnektorba csatlakoztassa a készüléket, amelyiken nincs egyéb készülék.

- Mossa el a kancsót, a levehető szűrőtartót és a kávé szűrőt forróvízzel és mosogatószerrel. Öblítse el és szárítsa meg az alkatrészeket.

- Tegye a levehető szűrőtartót a helyére (5. Ábra).

- Az áramlási szelep a levehető szűrőtartó alján található, és a szűrőtartó közepén lévő lyukba kell beilleszteni.

ELSŐ HASZNÁLAT

- Első használatkor, vagy ha hosszabb ideig nem használta a készüléket, javasolt legalább két kancsó vizet kiengedni a boiler hidraulikus áramköréből.

- Töltsen del a tartályt hideg csapvízzel (3. Ábra) a 12-es szintig. A 12-es szintjelzés a maximális vízszint és a maximum csésze kávék száma. Csukja le a tartály fedelét.

- SOHA ne töltsen a tartályt a maximum szint fölé.

- A következőhöz ne tegye a kávé szűrőt a szűrőtartóba.

- Csatlakoztassa a tápdugót egy földelt konnektorba.

- Helyezze az üres kancsót a melegítő lapra (M). Győződjön meg róla, hogy az áramlási szelep megfelelően a helyén van a kancsó fedelén.

- Nyomja meg a kávé engedő gombot (csésze szimbólum). Várja meg amíg a víztartályban lévő összes víz a kancsóba kerül. Várjon 15 percet, amíg a készülék lehül.

- Ismételje meg a fentieket még egy kancsó vízzel. Várja meg, amíg a víztartályban lévő összes víz a kancsóba kerül.

- Most elő lehet készíteni a készüléket és lefőzni az első csésze kávé.

A KÉSZÜLÉK ELŐKÉSZÍTÉSE

- Mielőtt bekapcsolja a készüléket, győződjön meg róla, hogy elegendő víz van a tartályban.

- Nyissa ki a tartály fedelét (J). A vízszint-jelző (G) 2-12-ig jelöli a csészek mennyiségét. Töltsen fel a kancsót friss csapvízzel. Öntsön a vizet a tartályba a kívánt szintig (2-ig 2 csésze kávéhoz, és 12-ig 12 csésze kávéhoz).

- Helyezze az üres kancsót a melegítő lapra (M).



FIGYELMEZTETÉS

- Ne használja a kancsót, ha repedést talált az üvegén vagy a fogantyúján. A forró kávé hatására a kancsó eltörhet, és égési sérülés veszélye áll fenn.

- Ne tegyen semmilyen tárgyat a fedélre, amikor a készülék működésben van.



ÉGÉSI VESZÉLYEK

- Ne nyissa ki a fedelet amikor a készülék kávéét enged ki, a kifröccsenő forró víz vagy kávé égési sérülést okozhat.

- Helyezze a kávé szűrőt a szűrőtartóba. Mérje ki a kávé a szűrőbe. Egy csésze kávéhoz egy kanálnyi örlött kávé szükséges.

- Engedje le a kávé szűrő fogantyúját. Csukja le a tartály fedelét.

- Csatlakoztassa a tápdugót a konnektorba, amelynek földeltnek kell lennie. A kijelző világitani kezd, és az idő villogni kezd: „AM 12:00”. Használja a HR és a MIN gombokat az idő beállításához. Nyomja meg a SEL gombot a rögzítéshez. Ha nem nyomja meg egyik gombot sem, a kijelző 60 másodperc múlva kikapcsol.

- Nyomja meg a kávé gombot (kávécsésze szimbólum), hogy elkezdődjön a kávéfőzési ciklus. Várja meg, amíg a választott mennyiségű kávé a kancsóba folyik.

- A KÁVÉFŐZÉST MEG LEHET ÁLLÍTANI, MIELŐTT LEJÁR A FŐZÉSI CIKLUS.

- o Vegye el a csészét (lásd: „Szünet funkció kávé felszolgálásához”)

- o Tartsa nyomva a kávé gombot, amíg a készülék hangot ad, és az ugyanahhoz a gombhoz tartozó fény kikapcsol.

Ha a készülék ki van kapcsolva (automatikusan vagy kérésre), a melegentartó lap fűteni kezd.

A fedelet hagyja a kancsón, hogy forrón tartsa a kávé, és hogy megelőzze a leforrázást.

- A kancsót a fogantyúnál fogja meg. Enyhén döntse meg a kancsót, és öntse a forró kávé egy csészébe.

- Nyomja meg a kávécsésze gombot a készülék kikapcsolásához.

Ne mozgassa a készüléket, ha a kancsóban vagy a tartályban forró folyadék van. Várja meg, amíg a készülék teljesen lehűl.

A víz mennyisége a kancsóban egy kicsit kevesebb, mint amennyit a tartályba öntött. Az örölt kávé és a szűrő felszív egy kevés vizet.

AZ IDŐ BEÁLLÍTÁSA

Tartsa lenyomva az AUTO gombot, amíg a PROGRAM felirat kezd villogni a kijelzőn, az óra szimbólummal együtt. Kövesse a beállítási útmutatót az óra és a perc beállításához. Nyomja meg az AUTO vagy a SEL gombot az idő rögzítéséhez. A készülék hangot ad, és a kijelző mutatja az aktuális időt és az időzítő jelet: a készülék a beállított időpontban megkezd a kávéfőzést.

A beállítás törléséhez egyszerűen ismét nyomja meg az AUTO gombot.

A KÁVÉ INTENZITÁSÁNAK BEÁLLÍTÁSA

A készülék egyik funkciója a kávé erősségének beállítása, az Ön ízlésének megfelelően.

Normál	Nyomja meg a MODE gombot egyszer. A kávészem szimbólum villogni kezd. Nyomja meg a SEL gombot a rögzítéshez. Ez a mód a gyári beállítás.
Átlagos	Nyomja meg kétszer a MODE gombot. A két kávészem szimbólum villogni kezd. Nyomja meg a SEL gombot a rögzítéshez. A két kávészem szimbólum szabályozza a kávé kiengedését egy kancsót figyelembe véve. Ez aromásabb kávé eredményez.
Erős	Nyomja meg háromszor a MODE gombot. A három kávészem szimbólum villogni kezd. Nyomja meg a SEL gombot a rögzítéshez. A három kávészem szimbólum szabályozza a kávéfőzés és az forrázás idejét egy kancsót figyelembe véve. Ez erősebb kávé eredményez.
1-4 csészéhez	Nyomja meg a MODE gombot négyszer. Az 1-4 csésze szimbólum villogni kezd. Nyomja meg a SEL gombot a rögzítéshez. Ebben a beállításban maximum 4 csésze kávé tud főzni. A víztartályba csak 4-es szintig öntse a vizet. Az 1-4 csésze szimbólum automatikusan beállítja a maximális ízt

kisebb mennyiségű kávéhoz. Ideális maximum 4 csésze kávéhoz.

Ha több víz van a tartályban, a kávéfőzés nem áll le, amíg nem kerül az összes víz a kancsóba.

SZÜNET FUNKCIÓ KÁVÉ FELSZOLGÁLÁSÁHOZ

Ehhez a funkcióhoz csupán vegye le a kancsót a melegítő lapról.

Várja meg, amíg legalább két csésze kávé lefő a kancsóba, mielőtt elveszi a melegítő lapról.

A kávéfőzés automatikusan leáll 30 másodpercre. Tegye vissza a kancsót a melegítő lapra, hogy folytatódjon a főzési ciklus.



ÉGÉSI VESZÉLYEK

Égési sérülés veszélye áll fenn a kifolyó forró kávé miatt. A kancsót 30 másodperc múlva vissza kell tenni a melegítő lapra.

AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS FUNKCIÓ

Ha a készülék be van kapcsolva, de nincs használatban, az automatikus kikapcsolás funkció 40 perc múlva lép működésbe. Ezáltal a készülék alvó módba kerül, és az összes melegítési funkciója kikapcsol.

KÖVETKEZŐ KANCSÓ KÁVÉ ELŐKÉSZÍTÉSE

Nyomja meg a kávé gombot (kávécsésze szimbólum). A készülék kikapcsol. Húzza ki a tápdugót a konnektorból.



ÉGÉSI VESZÉLYEK

Víz vagy gőz kifröccsenés veszélye. Várjon legalább 15 perccel, mielőtt újra feltölti a tartályt vízzel. Várja meg, amíg a forró részek lehűlnek.

Mielőtt elkezdi lefőzni a kávé, ellenőrizze, hogy elegendő víz van-e a tartályban. Ne kezdje el a kávéfőzést, ha a vízszint a minimum szint alatt van.

1. Nyissa ki a fedelet. Emelje fel a kávé szűrő fogantyúját. Húzza ki a kávé szűrőt a szűrőtartóból. Távolítsa el a kávé maradványokat a szűrőből.
2. Vegye le a szűrőtartót a készülékről. Öblítse ki a kancsót és a szűrőtartót friss, tiszta vízzel. Töltse fel a tartályt hideg csapvízzel a kívánt szintig.
3. Helyezze az üres kancsót a melegítő lapra (M).
4. Helyezze a szűrőtartót a helyére (5. Ábra). Helyezze a kávé szűrőt a szűrőtartóba (6. Ábra). Mérje ki a kávé a szűrőbe. Egy csésze kávéhoz egy kanálnyi örölt kávé szükséges.
5. Csukja le a fedelet. Csatlakoztassa a készüléket a konnektorba.
6. Nyomja meg a kávécsésze gombot. A készülék elkezdi a kávéfőzési ciklust.

HASZNOS TIPPEK JÓ KÁVÉ FŐZÉSÉHEZ

- Finom kávé főzéséhez tartsa a készüléket tisztán. Rendszeresen végezze el a tisztítást és a vízkötenítést, „A készülék tisztítása” c. rész alapján.

- Mindig friss, tiszta vizet használjon.

- Finomabba örölt kávéval gazdagabb, izletesebb kávé főzhet. Átlagosan örölt kávéból több szükséges ugyanahhoz az izhez, mint finomabba örölt kávéból.

- Az örölt kávé hűvös, száraz helyen tartsa. Zárja le a nyitott örölt kávé-tartót, és tegye a hűtőgépbe.

- A legjobb íz érdekében szemeskávé vegyen, és közvetlenül kávéfőzés előtt őrölje meg.

- A felmelegített kávénak nincs jó íze. A kávénak a legjobb íz közvetlenül főzés után van.

- A kávé felszínén jelenlévő olajcseppek a melegített keverékek hosszú ideig történő használatából adódnak: rendszeresen végezze el a tisztítást.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

A Kancsó

B Kancsó fogantyú

C Kancsó fedél

D Kifolyó

E Szűrőtartó

F Víztartály

G Vízszint jelző

H Kávé szűrő

I Levehető szűrőtartó

J Tartály fedél

K Kábelhároló

L Tápkábel és tápdugó

M Melegítő lap

N Kijelző

O Mód

P Választógomb

Q Automatikus

R Óra beállító gomb (HR)

S Perc beállító gomb (MIN)

T Kávé engedő gomb (csésze szimbólum) / Kikapcsolás

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Ez a készülék kevés karbantartást igényel. Nincs olyan része, amelyet a felhasználó meg tudna javítani. Minden olyan műveletet, amelyhez a készüléket szét kell szedni, a hivatalos márkaszerviznek kell elvégeznie.

Figyelem! Tisztítás előtt mindig kapcsolja ki és húzza ki a készüléket a konnektorból.

Figyelem! A rendszeres tisztítás és karbantartás hosszabb ideig hatékonyan tartja a készüléket. Soha ne tegye a készülék részeit a mosogatógépbe. Ne tegye közvetlenül vízsgár alá.

Figyelem! Minden beavatkozás hideg készülékben végezzen.

A SZÜRŐ ÉS A SZÜRŐTARTÓ TISZTÍTÁSA

Minden használat után vegye le a kávészűrőt a szűrőtartóról. Távolítsa el a kávémaradványokat a szűrőből. Öblítse el a szűrőt friss, tiszta vízzel. Vegye le a szűrőtartót és mossa el forró, mosogatószeres vízzel.

A KANCSÓ TISZTÍTÁSA

FIGYELEM! Annak érdekében, hogy a kancsó ne törjön össze, óvatosan emelje fel. Ne koccintsa más tárgyakhoz, mert az üveg eltörhet. Amikor feltölti a kancsót vízzel, ne üsse a csaphoz.

- Öblítse el a kancsót forró, mosogatószeres vízzel. Mossa le a kávé maradványokat a kancsó feléről egy kefe segítségével. Tisztítsa meg a kancsót puha, nedves ruhával, hogy ne károsítsa az üveg felületet. Ne használjon fém dörzsölő szivacsot vagy maró anyagokat.

A TARTÁLY TISZTÍTÁSA

Javasoljuk, hogy rendszeres időközönként tisztítsa ki a tartály belsejét szivaccsal vagy nedves ruhával.

A KÉSZÜLÉK TEST TISZTÍTÁSA

Figyelem! A készülék fix részeit nedves, nem maró ronggyal tisztítsa, hogy ne károsítsa a készülék testet.

ÖNTISZTÍTÁS

A készüléket legalább havonta egyszer tisztítsa ki.

Ha megvásárolta a vízsűrűt (külön megvásárolható), vegye ki a tartályból, mielőtt megkezd az automatikusa tisztítási ciklust.

1. Töltse fel a kancsót 6 csésze fehér ecet és 4 csésze friss, tiszta víz keverékével. Öntse a keveréket a tartályba.

2. Helyezzen egy papír szűrőt 8-12 csésze számára a szűrőtartóba. Csukja le a fedelet.
3. Nyomja meg a MODE gombot egymás után ötször. A felkiáltójeles CLEAN felirat villogni kezd. Nyomja meg a SEL-t a rögzítéshez.
4. Nyomja meg a kávécsésze gombot. A készülék hangot ad, és elkezdi az öntisztító ciklust. A keverék egy része a kancsóba folyik, a maradék pedig a készülék belsejében kering kb. 30 percig. Az egész automatikus tisztítási ciklus 45-60 percig tart. Amikor az öntisztítási ciklus befejeződik, a készülék hangot ad, és automatikusan kikapcsol.
5. Öblítse el a kancsót friss, tiszta vízzel.

Kávéfőzés előtt engedjen 2-3 kancsó tiszta vizet. Ez megszabadítja a készüléket a maradék ecetes víztől.

VÍZKÖTLENÍTÉS

A megfelelő karbantartás és a rendszeres tisztítás megnöveli a készülék élettartamát és hatékonyságát, és a vízköztelenítést is korlátozza a készülék belsejében. Azonban, ha a kávéfőző nem működik megfelelően a kemény, kalciumos víz gyakori használatának következtében, vízköztelenítést végezhet rajta, hogy megőrizze a működésének hatékonyságát. E célból csak az Ariete NOCAL termékeit használja, amely citromsav alapú vízköztelenítő. Megtalálható a hivatalos Ariete márkaszervizekben. Az Ariete nem vállal felelősséget a kávéfőző belsejében lévő alkatrészek károsodásáért, amelyet nem megfelelő termékek kémiai adalékai okoztak. Ha a készüléket vízközteleníteni szükséges, kérjük kövesse a vízköztelenítõn található leírást.

A vízköztelenítést havonta egyszer végezze el. Ha a víz különösen kemény, a tisztítást kéthetente végezze el.

1. Töltse fel a kancsót egy csésze fehér ecetel és 3 csésze friss, tiszta víz keverékével.
2. Öntse a keveréket a tartályba.
3. Indítsa el a kávéfőzési folyamatot, és várjon, míg félig megtelek a kancsó.
4. Nyomja meg a kávécsésze gombot. A készülék kikapcsol.

Ha a gőzre várva néhányszor egy kevés gőz kijön a kávéfőzőből, ez teljesen normális.

5. Ha a víz már nem csöpög a kancsóba, vegye el a kancsót. Hagyja a vizet hűlni 15 percig.
6. Öntse a kancsóban lévő keveréket a tartályba. Csukja le a fedelet. Helyezze a kancsót a melegítő lapra.
7. Indítson el egy új kávéfőzési ciklust, és várja meg, amíg a kancsó teljesen megtelik. Amikor a víz már nem csöpög a kancsóba, vegye le.
8. Nyomja meg a kávécsésze gombot. A készülék kikapcsol.
9. Várjon 1 perccel, hogy a készülék lehűljön. Győződjön meg róla, hogy a szűrő a szűrőtartóban van.
10. Töltse fel a kancsót friss vízzel, és ismétlje meg a kiengedési ciklust, hogy a belső keringését megtisztítsa a készüléknek. Az öblítési ciklus végén nyomja meg a kávécsésze gombot, hogy a készülék kikapcsoljon. Űrítse ki a kancsót.
11. Mossa el a kancsót, a levehető szűrőtartót és a kávé szűrőt forró vízben, mosogatószerrel. Minden alkatrészt szárítson meg.
12. Amikor a készülék lehűlt, a külső részét puha ronggyal törölje át.

A KÉSZÜLÉK TÁROLÁSA

1. Húzza ki a készüléket a konnektorból.
2. Tárolja hűvös, száraz helyen.

Ne tárolja a készüléket úgy, hogy csatlakoztatva van a konnektorba.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATON KÍVÜL HELYZÉSE

Ha a készüléket nem használja, áramtalanítsa azt. Üritse ki a víztartályt és a kancsót, és tisztítsa meg (lásd „A készülék tisztítása” c. részt).

Ha a készüléket kidobja, a különböző anyagokat válogassa szét a helyi előírásoknak megfelelően.

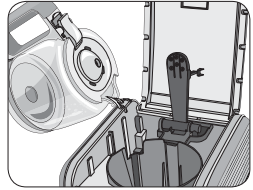


Fig. 3

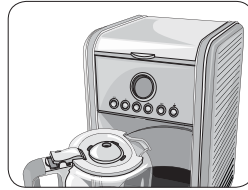


Fig. 4

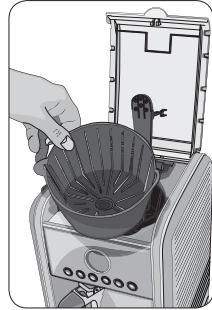


Fig. 5

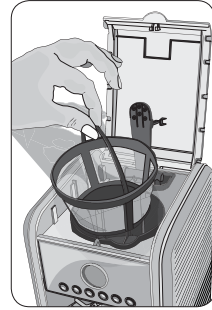


Fig. 6

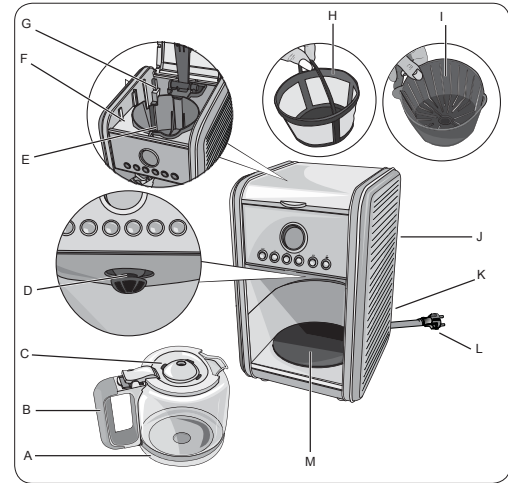


Fig. 1

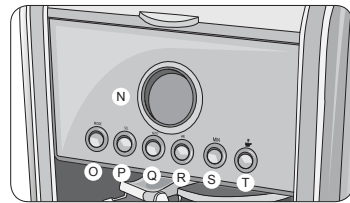


Fig. 2

CE

MOD. 1342

ERIC



Macchina da caffè filtro
Filter coffee
Cafetière filtre
Filterkaffeemaschinen
Máquina de café filtro
Máquina de café com filtro
Koffiezetapparaat voor filterkoffie
Μηχανή γαλλικού καφέ
Ковфеварка
ماكينة قهوة بالفانتر

Ariete