

Ariete

CE
EAC




Elektromos kancsó
Kettle
Bouilloire (électrique)
Kessel


1. ábra



2. ábra

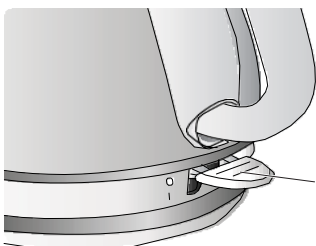

3. ábra

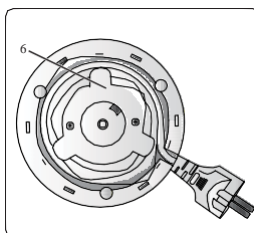

A HASZNÁLATI UTASÍTÁS TARTALMA

A készüléket a jelenleg érvényben lévő Európai Szabályzásnak megfelelően gyártották annak érdekében, hogy használóját megóvják minden lehetséges veszélytől. Még ha Ön ismeri is a készüléket, kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kiadványt. A készüléket a balesetek és veszélyes helyzetek elkerülése érdekében csak arra a célra használja, amire azt gyártották. A továbbiakban is legyen kéznél ez az útmutató. Amennyiben Ön mások rendelkezésére bocsátja a készülékét, ne felejtse el azt a kézikönyvet is hozzáférhetővé tenni.

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Ezt a készüléket csak és kizárólag háztartási célokra gyártották ezért felhasználása ipari vagy kereskedelmi célokra egyaránt tilos. A készülék vízforralásra alkalmas. A gyártó az ettől eltérő felhasználást tiltja, és a nem megfelelő használatból eredő bármilyen hibáért, balesetért semmilyen felelősséget nem vállal. A nem megfelelő használat semmissé teszi a vevő bármilyen kárigényét.

ÉGÉSI SÉRÜLÉS VESZÉLY

- Soha ne töltsse a készüléket a maximum jelzésnél tovább, a forrásban lévő víz kifröccsenhet.
- Vízförralás vagy a készülék tisztítása közben ne érintse meg a forró alkatrészeket.
- Amikor megtölti a kannát, ügyeljen arra, hogy a fedőn vagy a kiöntőcsövön keresztül forró gőz áramolhat ki.
- FIGYELEM: Ne vegye le a kanna tetejét, amíg a készülék működik, és a víz forrásban van.
- A kanna tetejét a fogójánál fogva emelje fel.
- Használat közben a kanna felmelegszik. Ne érintse meg.

FONTOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

FIGYELMESEN OLVASA EL EZEKET AZ ELŐÍRÁSOKAT.

- A készüléket kizárólag háztartási célokra illetve az itt felsorolt alkalmazásokra tervezték:
 - üzletek, irodák és egyéb hivatalos helyek személyzete részére
 - hotelek, motelek és egyéb bentlakásos intézmények lakói részére
 - félpanziós elhelyezést adó intézmények részére
- A gyártó és a forgalmazó minden, a nem rendeltetésszerű használatból adódó káreseményért és sérülésért való felelősséget elhárítja.
- Javasoljuk, hogy tartsa meg az eredeti dobozt és a csomagolást, mert ingyenes szakszervizünk nem vállal felelősséget a nem megfelelő csomagolásban visszaküldött termékek esetleges sérülése miatt.
- Olyan alkatrészek használata, amelyek nem a készülék eredeti részei, és amelyek használata nem a gyártó jóváhagyásával történik, tűzveszélyt, áramütést és egyéb sérüléseket okozhat, és semmissé teszi a vásárlói garanciát.
- A készülék megfelel a 27/10/2004, 1935/2004 sz. (EC) Szabályzat ételminiszterrel érintkező anyagokra vonatkozó bekezdésének.
- A készüléket 8 évnél idősebb gyermekek, csökkent fizikai, szellemi és érzékszervi állapotban lévő felnőttek, illetve a készülék használatában gyakorlatlan személyek csak felügyelet mellett használhatják, vagy ha felvilágosítást kaptak a biztonságos üzemeltetésről és megértették a lehetséges kockázatokat.

- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel, vagy annak alkatrészeivel.
- A készülék kábelét ne hagyja gyermekek által hozzáférhető helyen.
- A készülék csomagolását ne hagyja gyermekek által hozzáférhető helyen, veszélyes lehet.
- Amennyiben a készüléket leszereli, javasoljuk, hogy vágja el a tápkábelt. Szintén javasoljuk, hogy minden egyes lehetséges veszélyt hordozó alkatrészt ártalmatlanítson, beleértve a kábelt is, hogy megelőzze a személyi sérülést.
- Mindig húzza ki a készüléket a hálózati aljzataból, ha nem működteti, ha tisztítja, vagy a karbantartását végzi.
- Amikor a készüléket vízzel tölti fel, mindig kapcsolja ki, és húzza ki a hálózati aljzataból. Ne töltse a kannát a MAX szint fölé.
- Ne merítse a készüléket vízbe, vagy bármilyen más folyadékba.
- Győződjön meg arról, hogy a tápegység, a kábel és a csatlakozó nem érintkezik vízzel: rövidzárlatot, vagy áramütést okozhat.
- Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha be van dugva a hálózatba.
- A készüléket stabil, vízszintes felületen használja és tárolja.
- A készüléket tilos használni, ha leejtette, ha sérülés nyomai láthatóak rajta, vagy szivárog belőle a víz. Ne használja a készüléket, ha a kábel vagy a hálózati aljzat sérült. A balesetek megelőzése érdekében minden javítást, beleértve a kábel cseréjét is szakszervizzel, vagy megfelelően képzett szakemberrel végeztesse.
- A készüléket mindig jól megvilágított helyen használja, ahol a hálózati aljzat biztonságosan elérhető.
- FIGYELEM: győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva, mielőtt a kannát levinné a tápegységről.

- FIGYELEM: ne használja a készüléket ferde felületen.
- Ne emelje fel a készüléket a tápegységnél fogva. Tartsa a fogójánál.
- Csak a készülékhez tartozó tápegységet használja, tartsa azt tisztán és szárazon.
- Soha ne töltse a kannát a MAX szinten túl: a forrásban lévő víz kifröccsenhet.
- Mielőtt bekapcsolja a készüléket, győződjön meg róla, hogy a kanna fedele tökéletesen illeszkedik.
- Ne működtesse a kannát szárazon, víz nélkül.
- Ne töltsön a kannába forró vizet.
- Ügyeljen arra, hogy a kábel ne érintkezzen a kanna forró részeivel.
- A készülék nem használható külső időzítővel, vagy távirányítóval.
- Ne érintse meg a készülék forró részeit, csak a fogót és a gombokat érintse.
- Ne használjon szénsavas vizet a feltöltéshez.
- Ne használja a készüléket szabad téren.
- Ne tegye a készüléket gáztűzhely, vagy elektromos tűzhely tetejére, vagy közelébe.
- Ne tegye ki a készüléket a környezeti elemek (eső, nap, stb.) hatásának.
- Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból és várja meg, amíg teljesen kihűl. Csak puha, enyhén nedves ruhával tisztítsa, a vízhez pár csepp enyhe mosogatószer tegyen (soha ne használjon maró hatású tisztítószer, mert károsítja a készülék műanyag részeit).



Hogy a készülék megfelelő módon történő leszerelése a 2012/19/UE szabályzat rendelkezései szerint történjen, kérjük, olvassa el a mellékelt tájékoztatót.

ŐRIZZE MEG A HASZNÁLATI UTASÍTÁST

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. Fedél
2. Kanna
3. Tápegység
4. Kábel és hálózati csatlakozó
5. BE/KI kapcsoló/Működés kijelző
6. Kábeltároló

HASZNÁLAT ELŐTT

Mielőtt a készüléket csatlakoztatja a hálózatba, ellenőrizze, hogy az adattáblán közölt feszültség megfelel-e a hálózati feszültségnek. A készüléket állítsa stabil, vízszintes, hőálló felületre.



Figyelem!

Ne tegye a készüléket vagy a kábelt gáztűzhelyre, elektromos tűzhelyre, vagy azok közelébe amikor működésben vannak. Ne tegye a készüléket mikrohullámú sütő közelébe.

Ügyeljen arra, hogy a kábel ne lógjon túl az asztal, vagy a felület szélén. Győződjön meg arról, hogy a gyermekek nem érhetik el a kábelt, és nem ránthatják le a készüléket.

Amennyiben a kábel túlságosan hosszú, tekerje körbe a tápegységen lévő kábeltartón (3. ábra). A kábel nem érintkezhet a készülék forró alkatrészeivel.

Mindig úgy helyezze el a készüléket, hogy gyermekek ne érhessenek a forró alkatrészekhez.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS



Figyelem!

A vizet mindig úgy töltsse a kannába és úgy öntse ki abból, hogy előtte a készüléket húzza ki a hálózati aljzatból.

Mielőtt a készüléket csatlakoztatja a hálózatba, győződjön meg róla, hogy a BE/KI kapcsoló "0" állásban van.

Ne használja a készüléket víz nélkül.

Az első használatkor forralja fel a vizet. Ürítse ki, és öblítse ki a kannát. Ismétlje a műveletet két vagy három alkalommal.

Töltsse meg a kannát tiszta, hideg csapvízzel.

A vizet ne töltsse a MAX szinten túl.

Helyezze a kannára a fedelet (1). Tegye a kannát a tápegységre (3). Csatlakoztassa a készüléket a hálózatba, ügyeljen arra, hogy földelt konnektort használjon. Nyomja le a kapcsolót (5) az "1"-es pozícióba. A kijelző (5) világitani kezd.

Amikor a víz felforr, a készülék automatikusan kikapcsol. A kapcsoló visszaáll „0” állásba és a kijelző kialszik.



Figyelem!

Ne vegye le a kanna fedelét, míg a víz forr. A kifröccsenő forrásban lévő víz égési sérülést okozhat.

Győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva, mielőtt leemeli azt a tápegységről. A kannát a fogójánál tartsa. Vegye le a tápegységről. Öntse a vizet csészékbe.

Minden használat után ürítse ki a kannában visszamaradt vizet. Ha akkor kapcsolja be a készüléket, amikor a benne lévő víz szintje a MIN jelölés alatt van, a kanna automatikusan kikapcsol. Ahhoz, hogy ismét tudjon vizet forralni, várnia kell néhány

percet, amíg a készülék száraz működését megakadályozó rendszer védelme kikapcsol.

Amennyiben a készülék működés közben ki-, és bekapcsol, vagy kikapcsol mielőtt a víz felforrna, ellenőrizze, hogy képződött-e a belsejében vízkőlerakódás (lásd a “Vízkezelés” bekezdésben leírtakat).

A kanna alatt látható vízcseppek jelenléte teljesen normális jelenség: csak lecsapódás.

A KÉSZÜLÉK TISZTÍTÁSA



Figyelem!

A tisztítást úgy végezze, hogy előzőleg győződjön meg róla, hogy a készülék kikapcsolt állapotban van, és ki van húzva a hálózati aljzatból.

A rendszeresen végzett tisztítás és karbantartás megnöveli a készülék élettartamát. Soha ne tisztítsa a készülék részeit mosogatógépben. Ne használjon a tisztításhoz erős vízsugarat.

A tisztítást akkor végezze, amikor a készülék már teljesen kihűlt.

A KANNA ÉS A TÁPEGYSÉG TISZTÍTÁSA



Figyelem!

A készüléket ne tegye mosogatógépbe.

A tisztításhoz puha, nedves ruhát használjon, hogy elkerülje a készülék károsodását. Tisztítás után puha, száraz ruhával alaposan törölje szárazra.

VÍZKŐOLDÁS



Figyelem!

A jó karbantartás és a rendszeres tisztítás hosszú ideig megőrzi a készülék hatékony működési képességét, és jelentősen korlátozza a készülék belsejében keletkező lerakódások kockázatát. Ha azonban a vízforraló nem működik megfelelően a kemény, magas kalciumtartalmú víz gyakori használatának eredményeként, a működés hatékonysága érdekében javasoljuk, hogy távolítsa el a lerakódásokat. Ebből a célból csak az Ariete citromsav alapú vízkőoldó termékeit (NOCAL) használja. A terméket megtalálja az Ariete műszaki szolgáltató központjában. Az Ariete semmilyen felelősséget nem vállal a kémiai adalékokat tartalmazó, ezért nem megfelelő termékek használatából eredő károkért.

A KÉSZÜLÉK LESZERELÉSE

Amennyiben a készüléket selejtezni akarja, elektromosan ártalmatlanítania kell. Vágja le a készülékről a tápkábelt. A selejtezés során el kell különítenie a berendezés gyártásánál használt különböző anyagokat, és be kell tartania az erre vonatkozó, az Ön országában hatályos törvényeket.