

Csokoládé joghurt fagyalt
10 adaghoz (1/2 csésze)

1 csésze teljes tej

180 g sima / tejszokoládé reszelék stb.


2 csésze alacsony zsírtartalmú vaníliás joghurt

1/4 csésze cukor

Tegye a tejet és a csokoládét egy aprítógépbe (fém pengékkel) és keverje össze, amíg sima lesz (kb. 20-30 másodperc). Adjuk hozzá a joghurtot és a cukrot, és keverjük össze körülbelül 15 másodpercig. Kapcsolja be a készüléket, öntse a keveréket a kivehető tartályba (D) a fedél nyílásán keresztül (F) és hagyja keveredni körülbelül 40 percig.

CE

Mod. 693

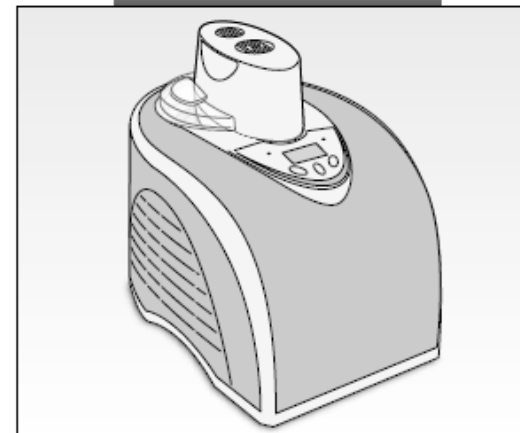

Gran Gelato

metal

Ariete

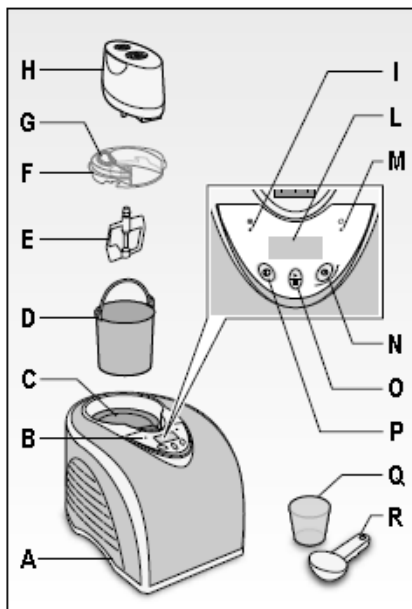


Fig. 1



Fig. 2

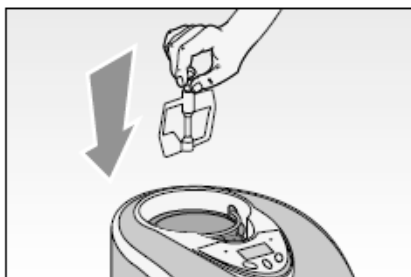


Fig. 3

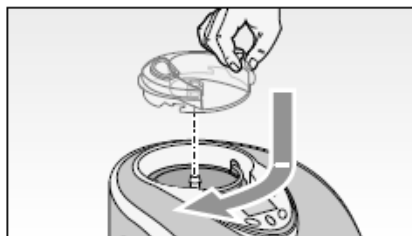


Fig. 4

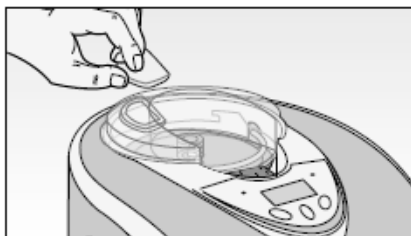


Fig. 5

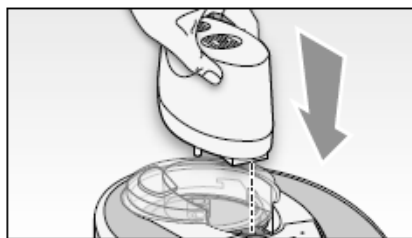


Fig. 6



Fig. 7

kivonatot. Kapcsolja be a készüléket, öntse a keveréket a kivehető tartályba (D) a fedél (F) nyílásán keresztül, majd hagyjuk összekeveredni körülbelül 40 percig.

Variációk:

- Csokoládé és mandula: Adjon 1/2 teáskanál tiszta mandula kivonat a vaníliához. Adjon hozzá 1/2-3/4 csésze pirított őrölt mandulát vagy csokoládéval bevont mandulát a hűtés utolsó 5-10 percében.
- Keks és csokoládé: Adjon hozzá 1/2 csésze omlós kekszet a hűtés utolsó 5 percében.
- Csokoládé és karamell: Adjon hozzá 1/2-1 csésze apróra vágott puha karamell cukorkát a hűtés utolsó 5 percében.

Fagylalt friss eperrel

10 adaghoz (1/2 csésze):

- 250 g friss, érett eper, megmosva és apró darabokra vágva
- 1,5 kanál citromlé
- 1 csésze cukor (külön)
- 1 csésze teljes tej
- 2 csésze tejszín
- 1 teáskanál tiszta vanília kivonat

Tegyünk egy kis tálba az epret, a citromlevet és 1/3 csésze cukrot. Keverjük össze óvatosan és hagyjuk, hogy az eper pácolódjon a gyümölcslében 2 órán át.

Egy közepes méretű tálban keverjük össze a tejet és a cukrot kézi mixerrel vagy habverővel, amíg a cukor feloldódik (körülbelül 1-2 perc lassú sebességgel). Keverje hozzá a tejszínt és a vaníliát. Keverje meg az epret és adja a keverékhez. Kapcsolja be a készüléket, öntse a keveréket a kivehető tartályba (D) a fedél nyílásán keresztül (F), majd hagyjuk keveredni 40 percen át.

Megjegyzés: a fagylalt így nagyon halvány rózsaszín lesz, sötétebb szín eléréséhez adjunk hozzá néhány csepp piros színezéket.

Variációk:

- Az epret helyettesítheti más friss gyümölcssel vagy gyümölcs sziruppal (málna, szeder, őszibarack, dinnye, ananász, stb.)

Friss citrom SORBET

10 adaghoz (1/2 csésze):

- 2 csésze cukor
- 2 csésze víz
- 1 csésze frissen facsart citromlé
- 1 kanál apróra vágott citromhéj (csak a külső héja)

Keverjük össze a cukrot és a vizet egy közepes serpenyőben, és forraljuk fel közepes-magas lángon. Alacsonyabb hőmérsékletnél keverje el, amíg a cukor feloldódik (körülbelül 3-5 perc). Hagyja teljesen lehűlni (ezt az alapszirupot nagyobb mennyiségben is elkészítheti, hogy készen álljon friss citrom sorbet készítéséhez, egyszerűen tárolja a hűtőszekrényben).

Amikor a szirup kihűlt, keverjük hozzá a citromlevet és a citromhéjat.

Kapcsolja be a készüléket, öntsük a keveréket a kivehető tartályba (D) a fedél nyílásán keresztül (F), majd hagyja keveredni 40 percen át.

Variációk:

- Pink grapefruit sorbet: cserélje le a citromlevet 1-1,5 csésze frissen facsart pink grapefruitra és helyettesítse a reszelt citromhéjat egy kanál finomra reszelt grapefruit héjával.
- Narancs sorbet: cserélje le a citromot 1-1,5 csésze frissen facsart narancsra és cserélje le a citromhéjat egy kanál finomra reszelt narancshéjra.

Hogyan lehet átállítani a működéseket (miután a fagyfalt elkészült)

Egy sűrűbb fagyfalt esetén, miután az előzőleg beállított idő letelt és a gép megállt és visszatért az eredeti állapotába, akkor lehetséges, hogy működési időt adjunk hozzá: 10, 20, 30, 40, 50, 60 percet, az időzítő gomb (N) megnyomásával majd a start / stop gombot (O) megnyomva. Így a készülék újraindul a szükséges ideig, majd megáll, és visszatér a hidegentartó funkcióra, ezáltal a fagyfalt nem olvad el.

TISZTÍTÁS

FIGYELEM: Soha ne helyezze a géptestet, csatlakozó dugót vagy a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba. Egy nedves ruhával törölje le.

FIGYELEM: Mindig húzza ki a tápkábelt a konnektorból mielőtt beszereli vagy kiszerezi az egyes alkatrészeket, illetve a készülék tisztítása előtt.

FONTOS: a fagyfaltgép élettartamának meghosszabbítása érdekében soha ne mosogatógépben mossa el az alkatrészeket.

Szerelje szét a készüléket a korábban leírtak szerint.

Mossuk el a kivehető tartályt (D), keverő lapátot (E), fedelet (F), mérőedényt (Q) és a kanalat (R) langyos, szappanos vízzel. Szárítsa meg alaposan.

Tisztítsa meg a fix tartályt (C), tápegységet (H) és a géptestet (A) egy nedves szivaccsal vagy ruhával.

RECEPTEK

Vanília fagyfalt

10 adaghoz (1/2 csésze):

- 1 csésze teljes tej
- 3/4 csésze kristálycukor
- 2 csésze tejszín
- 1/2 teáskanál tiszta vaníliakivonat az ízesítéshez

Egy közepes méretű tálban keverjük össze a tejet és a cukrot egy kézi mixerrel vagy habverővel, amíg a cukor feloldódik (körülbelül 1-2 perc lassú sebességgel). Keverje hozzá a tejszint és a vaníliát. Kapcsolja be a készüléket, öntse a keveréket a kivehető tartályba (D) a fedél (F) nyílásán keresztül és hagyja keveredni 40 percen át.

Variációk:

- Menta íz: Adjon hozzá 1-1,5 kanál menta szirupot a vanília helyett.
- Menta- csokireszelék: 100 g sima vagy félédes csokoládéreszeléket adjon a menta ízesítéshez.
- Dió: Olvasszon fel 50 g sótlan vaját egy serpenyőben. Adjon hozzá egy csésze apróra vágott diót és 1/4 teáskanál sót. Pirítsa meg közepes-alacsony lángon, amíg a dió kissé megbarnul. Öntse le róla a vajat, hagyja a diót kihűlni és adja a fagyfalt keverékhez az utolsó 5 percben.
- Keksz és tejszín: Adjunk hozzá 3/4 csésze vanília vagy csokoládé omlós kekszet a keverékhez.

Egyszerű csokoládé fagyfalt

10 adaghoz (1/2 csésze):

- 1 csésze teljes tej
- 1/2 csésze kristálycukor
- 240 g sima vagy félédes csokoládéreszelék
- 1,5 csésze tejszín
- 1 teáskanál tiszta vaníliakivonat

Melegítsük fel a tejet, amíg forni kezd. Használjon aprítógépet (fém kessel) a cukor és a csokoládé feldarabolásához. Adjuk hozzá a forrásban levő tejhez, keverjük össze, amíg a keverék egyenletes és sima lesz, majd tegyük egy közepes méretű edénybe, és hagyjuk kihűlni. Keverje hozzá a tejszint és a vanília

FONTOS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT!

Elektromos készülékek használatánál a szükséges óvintézkedéseket meg kell tenni, amelyek a következőkből állnak:

1. Győződjön meg arról, hogy a készülék tájékoztató tábláján megjelölt feszültség- előírás megfelel a hálózati áram feszültségének.
2. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha áramellátáshoz csatlakoztatja, húzza ki minden használat után.
3. Soha ne helyezze a készüléket hóforrásra vagy annak közelébe.
4. Használat során mindig helyezze a készüléket sima, vízszintes felületre.
5. Soha ne tegye ki a készüléket elemi hatásoknak (eső, nap, stb ...).
6. Győződjön meg arról, hogy a tápkábel ne érintkezzen forró felülettel.
7. Ezt a készüléket nem használhatják (beleértve a gyerekeket) csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek vagy a megfelelő tapasztalat vagy tudás nélkül a gépkezelésére vonatkozóan, kizárólag, ha felügyelik őket vagy ha a gép kezelését megtanulták egy a biztonságukért felelős személytől.
8. Ne engedje, hogy gyerekek játszanak a készülékkel.
9. Soha ne helyezze a készüléktestet, csatlakozót vagy a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba, mindig egy tiszta, nedves ruhával törölje át.
10. Mindig húzza ki a tápkábelt az elektromos csatlakozóból mielőtt beszereli vagy eltávolítja az egyes elemeket vagy mielőtt megtisztítja a készüléket.
11. Ügyeljen, hogy a keze teljesen száraz legyen, mielőtt bekapcsolná vagy átállítaná a készülék kapcsolóit vagy mielőtt megérintené a dugaljat vagy áram csatlakozót.
12. Ne tartsa vagy fordítsa el a készüléket 45 foknál jobban.
13. Tegye a készüléket legalább 8 cm-re a többi tárgytól, hogy biztosítsa a kiváló hőszórását.
14. Mielőtt beindítaná a fagyfaltkészítőt, győződjön meg róla, hogy teljesen össze legyen szerelve és az alapgép szorosan illeszkedjen a fedélhez.
15. Ha a fagyfalt vagy sorbet friss alapanyagokat tartalmaz, ezeket el kell fogyasztani egy héten belül. Fagyfalt íze jobb hidegen.
16. Ha a fagyfalt vagy sorbet nyers tojást tartalmaz, nem fogyaszthatják gyerekek, terhes nők illetve idősek.
17. Soha ne helyezze a fagyasztóba az összetevőket előhűtés céljából, mert így a keverőfej elakad mielőtt a jégkrém elkészülne.
18. A fagyfaltgépet csak a rögzített fedelével együtt használja.
19. Soha ne használja a készüléket, ha az üres.
20. Soha ne érintse meg a mozgó alkatrészeket.
21. Tartsa biztonságos távolságban az ujjait, edényeket stb. a cserélhető tartálytól amíg a készülék működik, ez csökkenti az emberek vagy a gép a károsodásának kockázatát. Ne használjon éles vagy fém eszközöket vagy hasonlókat a tartály belsejében. Ezek károsíthatják a fagyfaltgépet. Használjon műanyag vagy fa eszközöket, amikor a fagyfaltgép már ki van kapcsolva.
22. Ne vegye le a géptestet, ha a gép működik.
23. A fagyfaltkészítés befejezése után a fagyasztási funkció meghosszabbításához azonnal le kell szedni az alapgépről különben kockáztatja, hogy a motor élettartama lerövidül.
24. A készülék áramtalanításához fogja meg a dugót, és ennél fogva távolítsa el közvetlenül a konnektorból. Soha ne húzza ki a készüléket a hálózati kábelnél fogva.
25. Ne használja a készüléket, ha a hálózati kábel vagy a csatlakozó sérült, vagy ha maga a készülék hibás; ebben az esetben vigye el a legközelebbi megjelölt szervizbe.
26. A kockázatok elkerülése érdekében, ha az áramkábel sérült, ki kell cseréltetni a gyártóval vagy egy Ariete szakszervizzel.
27. Ez a készülék kizárólag otthoni használatra szolgál és nem használható kereskedelmi vagy ipari célokra.
28. Ez a készülék megfelel a 2006/95/EC és EMC 2004/108/EC irányelveknek.

29. Bármely változtatás ezen a terméken, amelyet nem kifejezetten a gyártó engedélyezett, a felhasználói garancia semmissé válásához vezet.

30. Abban az esetben, ha úgy dönt, hogy kidobja a készüléket, javasoljuk, hogy tegye működésképtelenné a tápkábel elvágásával. Azt is javasoljuk, hogy bármely alkatrészét, amely veszélyes lehet, tegye ártalmatlanná, különösen a gyermekeknél, akik játszhatnak a készülékkel vagy annak részeivel.

31. A csomagolást soha ne hagyja gyermekek közelében, mivel ez veszélyes.

Ne dobja el ezeket a használati utasítást!

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA (1. ábra)

- A alapgép
- B Kezelőpanel
- C Fix konténer
- D Kivehető tartály
- E Keverőszár
- F fedél
- G fedélnyílás a hozzávalók behelyezésére
- H géptest
- I Hűtés LED
- L kijelző
- M Keverés LED
- N időzítő gomb
- O Start / Stop gomb
- P Bekapcsoló gomb
- Q Kalibrált mérőedény
- R fagyalt adagoló kanál

Mielőtt fagyaltot készítene

FIGYELEM: Mindig húzza ki a tápkábelt a konnektorból mielőtt beszereli vagy eltávolítja az egyes alkatrészeket, illetve a készülék tisztítása előtt.

- Először mossa el alaposan az összes alkatrészt, amely a fagyalttal érintkezhet: fix tartály (C), cserélhető tartály (D), keverő lapát (E), fedél (F), mérőedény (Q) és fagyaltos kanál (R).

- Készítse elő a hozzávalókat az Ön receptje vagy a fűzetben levő egyik recept szerint, keverje jól össze egy nagy tálban.

FONTOS: Hogy biztosítsa a készülék megfelelő működését, két desszertes kanálnyi (kb. 25-30 ml) élelmiszer-minőségű alkoholt vagy más erősebb alkoholos italt szükséges tenni a fix és kivehető tartály közé.

FONTOS: Nem szükséges, hogy lehűtse a tartályt fagyasztóban, mert a fagyaltgépnak van egy belső kompresszora, amely lehűti a fagyalt összetevőit.

A készülékek összeszerelése

FIGYELEM: Mindig húzza ki a tápkábelt a konnektorból mielőtt beszereli vagy eltávolítja az egyes alkatrészeket, illetve a készülék tisztítása előtt.

FONTOS: Mindig egyenes és sík felületre tegye a fagyaltgépet, hogy a kompresszor a legjobban működjön. Helyezze be a kivehető tartályt (D) a fix tartályba (C) a készülék belsejében (2. ábra).

- Helyezze a keverőfejet (E) a kivehető tartály (D) belsejébe (3. ábra).

- Szerelje rá a fedelet (F) az alapgépre úgy, hogy a keverőfejet (E) függőlegesen tartja fedél közepén, zárja le az óramutató járásával megegyező irányba, hogy az alapgép fülei illeszkedjenek a fedél nyílásaiba (4. ábra).

- Zárja le a nyílást a speciális fedéllel a hozzávalók behelyezéséhez (G) (5. ábra).

- Rögzítse a tápegységet (H) a fedélhez (F), és győződjön meg arról, hogy a motor tengelyét megfelelően behelyezte a keverőfej felső részének nyílásába. (6. ábra).

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

FONTOS: Mielőtt beindítja a fagyaltgépet, győződjön meg arról, hogy tökéletesen össze van rakva és a tápegység is rögzítve van a fedélhez.

- Csatlakoztassa a készüléket a konnektorba. Nyomja meg a bekapcsoló gombot (P), hogy feszültség alá helyezze a készüléket, a kijelzőn (L) megjelenik a "60,00", amely azt jelenti, hogy az alapértelmezett működési idő 60 perc.

- A receptnek megfelelően nyomja meg az időzítő gombot (N) a működési idő beállítására: nyomja meg a gombot mindaddig, amíg a kívánt idő (10, 20, 30, 40, 50 és 60 perc) megjelenik a kijelzőn (L).

- Öntse bele az előzőleg elkészített keveréket a fedél nyílásán keresztül (F) (6. ábra).

FONTOS: a túlzott mennyiségű maradék elkerülésének érdekében győződjön meg arról, hogy az összetevők nem haladják meg a kivehető tartály (D) kapacitásának 80%-át. Ne feledje, hogy a fagyaltkészítés közben megnő a keverék térfogata.

- Ekkor nyomja meg a start gombot (O), hogy beindítsa a készüléket, és akkor elkezd a fagyaltkészítést. Ugyanakkor a keverési folyamat is megkezdődik a keverőfejjel (E), valamint a hűtési folyamat is a belső kompresszorral és mindkét LED (I-M) bekapcsol.

- Ha a bekapcsoló gombot (P) megnyomja a fagyaltkészítés során, a készülék azonnal elkezd visszaszámolni három percről, ami után a gép újraindul; a hűtés és keverés funkció egyszerre indul be. Ha a visszaszámlálás alatt a bekapcsoló gombot (P) ismét megnyomja, a keverési funkció azonnal megkezdődik, míg a hűtés funkció csak a visszaszámlálás után kezdődik el.

FONTOS: Ha áramkimaradás van vagy a készüléket kihúzza miközben fagyaltot készít, nem lesz automatikus visszaszámláló funkció. Javasoljuk, hogy a gépet 3 perccel később indítsa be, különben átállítja a kompresszort automatikus védelmi módba.

- Ha a két folyamat befejeződött és a fagyalt elkészült, a készülék automatikusan leáll és 10 alkalommal sípolás hallatszik. A kijelzőn (L) "00.00" lesz látható, mutatva a visszaszámlálás végét.

FONTOS: Soha ne vegye le a tápegységet (H) míg a fagyaltkészítés folyamatban van.

- Nyomja meg a stop gombot (O) és húzza ki a készüléket.

- Vegye ki a tápegységet (H) és a fedelet (F) az óramutató járásával ellentétes irányba elforgatva, valamint a kivehető tartályt (D). Helyezze a kész fagyaltot egy másik edénybe a műanyag kanállal (R) (7. ábra), soha ne használjon fém eszközt, mivel ez karcolja a kivehető tartályt (D).

- 10 perccel azután, hogy a fagyaltkészítési folyamat befejeződött és 10 sípolás hallható, a készülék nem kapcsol ki a leállító gombbal (O), hanem a hidegentartó funkció automatikusan elindul, hogy ne hagyja a fagyaltot elolvadni.

Hidegentartó funkció

A készülék elindítja ezt a funkciót (keverés nélkül) 10 percenként, összesen 1 óráig mielőtt visszatérne az eredeti állapotba (bekapcsol, de készülék nem működik.)

FONTOS: mindig húzza ki a készüléket, ha a felszolgálja a fagyaltot a rövidzárlat kockázatának elkerülése érdekében.

Átállítások működés közben

- Egy funkció leállításához nyomja meg a start / stop gombot (O) 3 másodpercig, vagy nyomja meg a bekapcsoló gombot (P) egyszer, ha a fagyaltkészítés folyamatban van.

- Miközben a készülék működik, lehetséges, hogy meghosszabbítsuk a működési időtartamot szükség szerint az időzítő gomb (N) ismételt megnyomásával; minden alkalommal, amikor megnyomja a gombot, hozzáad 10 percet maximum 60 perces időtartamig. Az időt csak növelheti, nem tudja csökkenteni.