

MOD. 1304

CE
EAC



Κάvéfózó
Coffee maker
Machine a café
Kaffeemaschine
Cafetera
Máquina de café
Espressomachine
KaJswisqa
Κοφεαρυα
Καεοαρυα
ماكينة قهوة

Ariete

199 202 250

POWER UNITS

Ariete

De' Longhi Appliances Srl
Divisione Commerciale Ariete
Via San Quirico, 300
50013 Campi Bisenzio (FI)
E-Mail: info@ariete.net
Internet: www.ariete.net

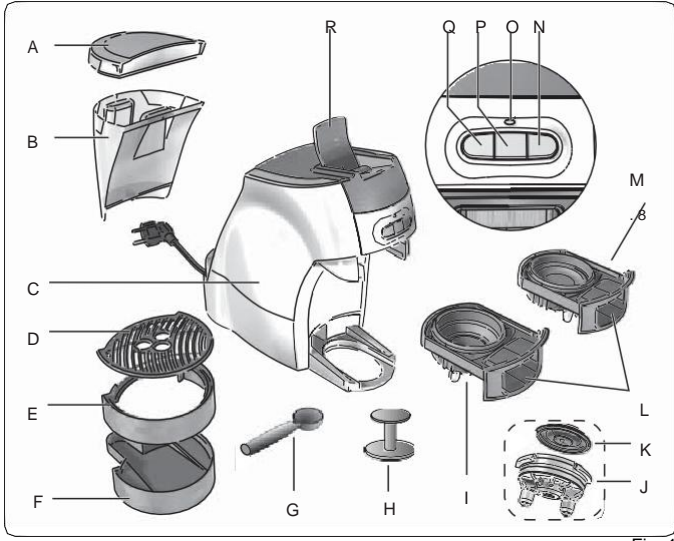


Fig. 1

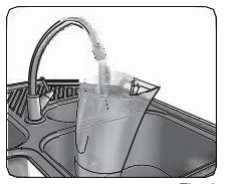


Fig. 2

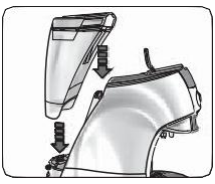


Fig. 3

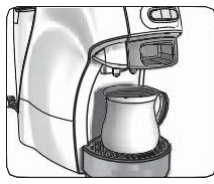


Fig. 4

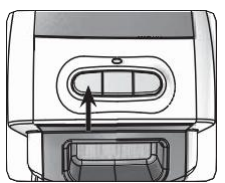


Fig. 5

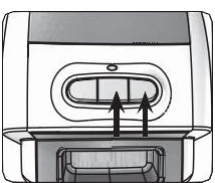


Fig. 6

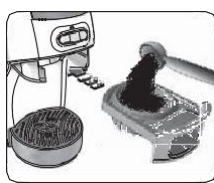


Fig. 7

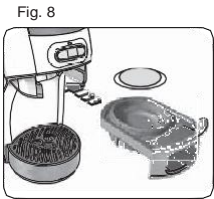


Fig. 8



Fig. 9

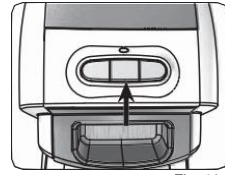


Fig. 10

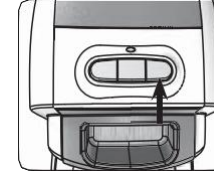


Fig. 11



Fig. 12

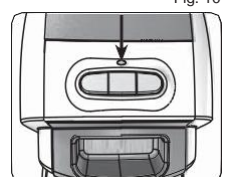


Fig. 13

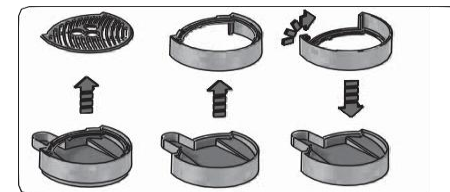


Fig. 14

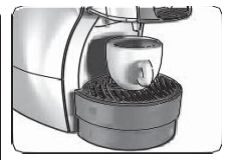


Fig. 15

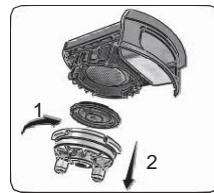


Fig. 16

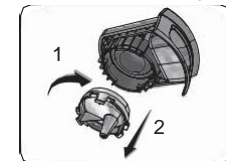


Fig. 16A



Fig. 17

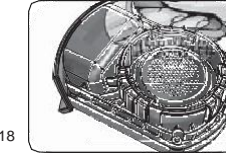


Fig. 18



Fig. 19

A KIADVÁNY TARTALMA

A készüléket a jelenleg érvényben lévő Európai Szabályzásnak megfelelően gyártották annak érdekében, hogy használóját megóvják minden lehetséges veszélytől. Még ha Ön ismeri is a készüléket, kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kiadványt. A készüléket a balesetek és veszélyes helyzetek elkerülése érdekében csak arra a célra használja, amire azt gyártották. A továbbiakban is legyen kéznél ez az útmutató. Amennyiben Ön mások rendelkezésére bocsátja a készülékét, ne felejtse el azt a kézikönyvet is hozzáférhetővé tenni.

A kézikönyvben a következő jelöléseket használjuk:



Gyermekek számára veszélyes



Áramütés



Egyéb veszélyhelyzetek



Égési sérülés veszélye



Anyagsérülés

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Ezt a készüléket csak és kizárólag háztartási célokra gyártották ezért felhasználása ipari vagy kereskedelmi célokra egyaránt tilos. A készülék őrölt vagy kapszulából készített kávé főzésére alkalmas. Csak az E.S.E. felirattal ellátott márkázott kávékapszulát használja. A gyártó az ettől eltérő felhasználást tiltja, és a nem megfelelő használatból eredő bármilyen hibáért, balesetért semmilyen felelősséget nem vállal. A nem megfelelő használat semmissé teszi a vevő bármilyen kárigényét.

TOVÁBBI KOCKÁZATOK

A készülék kialakításának jellemzői nem teszik lehetővé, hogy megóvjuk a használóját a forró alkatrészekkel való érintkezéstől.



Figyelem!

Égési sérülések. Ne érintse meg a készülék és az adagoló fiókok külső fém részeit a kávéfőző működése közben, ezek égési sérülést okozhatnak.



Csak élelmiszer tárolására gyártott edényeket használjon.

FONTOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

FIGYELMESEN OLVASSA EL EZEKET AZ ELŐÍRÁSOKAT.

- A készüléket kizárólag háztartási célokra illetve az itt felsorolt alkalmazásokra tervezték:
 - üzletek, irodák és egyéb hivatalos helyek személyzete részére
 - hotelek, motelek és egyéb bentlakásos intézmények vendégei részére
 - fülpanziós elhelyezést adó intézmények részére
- A gyártó és a forgalmazó minden, a nem rendeltetésszerű használatból adódó káreseményért és sérülésért való felelősséget elhárítja.
- Javasoljuk, hogy tartsa meg az eredeti dobozt és a csomagolást, mert ingyenes Központi Szervizünk nem vállal felelősséget a nem megfelelő csomagolásban visszaküldött termékek esetleges sérüléseirért.
- A készülék megfelel a 27/10/2004, 1935/2004 sz. (EC) Szabályzat élelmiszerrel érintkező anyagokra vonatkozó részének.



Gyermekek számára veszélyes

- A készüléket 8 évnél idősebb gyermekek, csökkent fizikai, szellemi és érzékszervi állapotban lévő felnőttek, illetve a készülék használatában gyakorlatlan személyek csak felügyelet mellett használhatják, vagy ha felvilágosítást kaptak a biztonságos üzemeltetésről és megértették a lehetséges kockázatokat.
- A készülék tisztítását és használat utáni karbantartását csak 8 évnél idősebb gyermekek végezhetik, felügyelet mellett.
- A gyermekeket a munkamenet egész során felügyelje, hogy biztosan ne játsszanak a készülékkel.
- A csomagolást ne tartsa a gyermekek számára hozzáférhető helyen, mert balesetet okozhat.
- Amennyiben a készüléket leszereli, javasoljuk, hogy vágja el a tápkábelt. Szintén javasolt minden egyes lehetséges veszélyt hordozó alkatrész ártalmatlanítása, hogy megelőzze a személyi sérülést. Ne engedje, hogy a gyermekek játsszanak a készülékkel, vagy annak alkatrészeivel.

Aramütés

- Soha ne tartsa a készüléket és a tápkábelt 8 éven aluli gyermekek számára hozzáférhető helyen.
- Ne hagyja a kábelt gyermekek számára hozzáférhető helyen lógni.
- Mielőtt a készüléket csatlakoztatja a hálózathoz, ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a készülék alján található jelölésnek.
- A gyártó által nem jóváhagyott hosszabbítók használata személyi sérülést és vagyoni kárt okozhat.
- Mielőtt feltölti a készülék tartályát, húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
- Amennyiben a tápkábel megsérül, a cseréjét a gyártó, a Központi Szerviz vagy megfelelően képzett szakember végezze, hogy elkerülje a kockázatot.
- Ha a készülék feszültség alatt lévő részei ne érintkezzenek vízzel: rövidzárlatot okoz!
- A készüléket tilos külső időzítővel, vagy külső távirányítóval ellátni.
- A hálózati csatlakozót húzza ki az aljzathoz tisztítás vagy karbantartás előtt.
- Ne merítse a készüléket vízbe vagy egyéb folyadékba.

Egyéb veszélyhelyzetek

- Válasszon kellően tiszta és jól megvilágított helyen lévő csatlakozóaljzatot.
- SOHA ne töltse a tartályt a MAX jelölést meghaladó szintre.
- Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha csatlakoztatta az elektromos hálózathoz.
- A készüléket tilos használni, ha sérülés nyomai láthatóak rajta, vagy szivárog belőle a víz. Ne használja a készüléket, ha a kábel vagy a hálózati aljzat sérült. A balesetek megelőzése érdekében minden javítást, beleértve a kábel cseréjét. A Központi Szervizzel, vagy megfelelően képzett szakemberrel végeztesse.

Égési sérülés

- Ne érintse meg a készülék és az adagolók fiókok külső fém részeit amikor a kávéfőző működik, mert égési sérüléseket okozhatnak. Az adagolókat a fogójukkal tartsa.
- Ha a víz nem folyik ki az adagolóból, valószínűleg eltömődött a szűrő. Ebben az esetben óvatosan mozgassa meg és távolítsa el az adagolót, mert a készülékben lévő nyomás a víz hirtelen kiömlését vagy kifröccsenését okozhatja. Majd tisztítsa meg a készüléket a megfelelő bekezdésben leírtak szerint.
- Ne vegye ki a tartályt és az adagoló fiókokat a készülék működése közben.

Anyagsérülés

- A készüléket szilárd felületet tartsa és működtesse.
- Ne működtesse a készüléket víz nélkül, ez megrongálhatja a szivattyút.
- Soha ne öntsön forró vagy forrásban lévő vizet a tartályba.
- Ne tegye a készüléket forró felületre vagy nyílt láng közelébe, hogy elkerülje a készülék károsodását.
- A kábel nem érintkezhet a készülék forró alkatrészeivel.
- Ne használjon ásványvizet (szénsavas vizet).
- Az őrölt kávé adagoló fiókjába csak őrölt kávéat tegyen. Más állag használata komoly sérülést okoz a készülékben.
- Ne hagyja a készüléket 0 C alatti hőmérsékleten, mert a forralóban maradt víz megfagyhat és kárt okozhat.
- Ne használja a készüléket házon kívül.
- Ne távolítsa el a víztartályt, amikor a készülék működik. Nyomja meg az ON/OFF gombot mielőtt elfordítja a tartályt.
- Ne állítsa a készüléket gáztűzhely vagy elektromos tűzhely közelébe, vagy tetejére, ne tegye közel mikrohullámú sütőhöz.
- Ne tegye ki a készüléket környezeti hatásoknak (eső, nap, etc.)



Hogy a készülék megfelelő módon történő leszerelése a 2012/19/EK európai irányelv szerint történjen, kérjük, olvassa el a mellékelt tájékoztatót.

NE DOBJA EL A HASZNÁLATI UTASÍTÁST

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

A - Víztartály sapka	K - Perforált szilikon tárcsa
B - Víztartály	L - Fogó
C - Készülék főréssz	M – Kapszula betöltő
D - Csészetalca	N - Eszpresszó kávé gomb
E - Csészertartó	O –Ellenőrző lámpa
F – Csepptálca	Ha villog: vízköoldás hamarosan szükséges
G – MÉRŐKANÁL	Ha folyamatosan ég: vízköoldás szükséges
H – Kávéprés	P – Hosszú kávé gomb
I – Örölt kávé adagoló 1 vagy 2 csésze	Q – BE/KI kapcsoló gomb
J – Adagoló kifolyó	R – Adagoló záró/nyitó fül

Azonosításra szolgáló adatok

A készülék fő részének alján a következő azonosító adatok szerepelnek:

- Gyártó és CE jelzés
- Modell (Mod.)
- Sorozatszám (SN)
- Hálózati feszültség (V), és frekvencia (HZ)
- Elektromos fogyasztás (W)
- Ingyen hívható szervíz telefonszáma

Amikor a Központi Szervizt hívja, közölje a készülék modellszámát és sorozatszámát.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Használat előtt

Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a készüléke alján feltüntetettel.

Helyezze a készüléket vízszintes felületre. Vegye le a csomagolóanyagot a készülék külsejéről és a belsejéről. Távolítsa el a matricákat. Tisztítsa meg az örölt kávé adagolót (I), a kávétablettá betöltőt (M), a víz tartályt (B), és a víz tartály sapkáját (A), a „A készülék tisztítása” bekezdésben leírtak szerint.

Töltse meg a tartályt hideg csapvízzel (2. ábra). Illessze a víz tartályt a helyére (3. ábra). Soha ne töltse a tartályt a MAX jelzésnél magasabb szintre.

Illessze a helyére az örölt kávé adagolót (I).

Helyezzen egy edényt a kifolyónyílás alá (4. ábra). Nyomja meg a bekapcsoló gombot (Q), hogy a készüléket működésbe hozza. A gomb villogni kezd. Amikor a lámpa folyamatos világításra vált, nyomja meg a hosszú kávé gombot (P). A készülék megkezdí a víz adagolását. Az adagolás automatikusan leáll. Vegye el az edényt a kifolyónyílás alól. A készülék használatra kész.

A készülék el van látva automata kikapcsoló funkcióval. Körülbelül 25 perc után, ha a készülék nem működik, automatikusan kikapcsol.

ESZPRESSZÓ KÁVÉ KÉSZÍTÉSE

Vegye ki az örölt kávé adagolót (I). Mérje ki a kávéat a szűrőbe: 1 mérőkanállal egy csésze kávéhoz, 2 mérőkanállal 2 csésze kávéhoz. Nyomkodja le erősen a kávépréssel (H). Illessze a helyére az adagolót (7. ábra). Nyomja le a záró/nyitó fület (R).

Tegyen egy csészét a csészertartóra (D). Szükség esetére a készülék fel van szerelve egy csészertartóval €, ami a csepptálcában (F) található. Vegye ki a csészetalcát (D). Vegye ki a csészertartót. Fordítsa el a csészertartót 180 fokkal és tegye a csepptálcára (14. ábra). Tegye a csészetalcát a csészertartóra. Győződjön meg róla, hogy a csésze a kifolyónyílás alatt van (15. ábra).

Nyomja meg a BE/KI gombot (Q).A gomb villogni kezd. Mikor a villogás átvált folyamatos világításra, a készülék kávéfőzésre kész.

Nyomja meg az eszpresszó kávé gombot (N) eszpresszó készítéséhez (11. ábra).

Nyomja meg a hosszú kávé gombot (P) hosszú kávé készítéséhez (10. ábra). A kávéfőzés folyamata automatikusan fog leállni.

Két csésze kávé elkészítéséhez két csészét helyezzen a tálcára és nyomja meg a hosszú kávé gombot.

Amikor a BE/KI gomb villog, behelyezheti a kávéadagolót, nyomja le a záró/nyitó fület, és nyomja meg az eszpresszó vagy a hosszú kávé gombot. A gomb villogni kezd. A kávéfőzés folyamata akkor indul, amikor a készülék eléri a kávéfőzéshez megfelelő hőmérsékletet.

A szűrőben maradt kávé eltávolításához emelje fel a záró/nyitó fület (R), és húzza ki az adagolót (12. ábra). Fordítsa az adagolót fejjel lefelé, és ismételt ütésekkel távolítsa el a benne maradt kávé.

Figyelem!

Ne távolítsa el a kávé, amíg a főzés folyamata tart. A kifröccsenő vagy kiömlő forró víz, vagy forró kávé égési sérüléseket okozhat.

Ha túl sok kávéőrleményt tesz a szűrőbe, az adagoló nehezen illeszthető a helyére.

Hogyan változtatható a kifolyó kávé mennyisége

A kifolyó kávé mennyisége eszpresszó esetén kb.30 ml, hosszú kávé esetén kb.60 ml. A kifolyó kávé mennyiségét (eszpresszó vagy hosszú kávé) a hosszú kávé gomb lenyomásával és folyamatos lenyomva tartásával változtathatja. A készülék megkezdi a kávé kiadagolását. Amikor elérte a kívánt mennyiséget, engedje el a gombot. A készülék megjegyzi a kívánt mennyiséget.

KAPSZULÁS KÁVÉ KÉSZÍTÉSE

Húzza ki a kapszula betöltőt (M). Helyezze a kapszulát a filterbe. Nyomja a kapszulát a filter aljára az ujjával és győződjön meg róla, hogy a papírcsikok a filter belső felületéhez tapadtak. A kapszulának a filter közepén kell elhelyezkednie. Illessze vissza a betöltőt a helyére (8. ábra). Hajtsa le a záró/nyitó fület (R).

Csak E.S.E. márkázott kávé kapszulát használjon.

Tegyen egy csészét a csészétálcára. Győződjön meg róla, hogy a csésze a kifolyónyílás alatt van. Nyomja meg a BE/KI gombot a készülék bekapcsolásához.

Nyomja meg az eszpresszó kávé gombot (N) eszpresszó készítéséhez (11. ábra).

Nyomja meg a hosszú kávé gombot (P) hosszú kávé készítéséhez (10. ábra). A kávéfőzés folyamata automatikusan fog leállni.

Figyelmeztetés!

Ne távolítsa el a kávé, amíg a főzés folyamata tart. A kifröccsenő vagy kiömlő forró víz, vagy forró kávé égési sérüléseket okozhat.

A kapszula eltávolítása

A használt kapszula eltávolításához emelje fel a záró/nyitó fület (R), és húzza ki a kapszula betöltőt. Fordítsa a betöltőt fejjel lefelé, hogy a kapszula kiessen.

HASZNOS TANÁCSOK JÓ KÁVÉ KÉSZÍTÉSÉHEZ

Az őrölt kávé jól préselje bele az adagolóba. Hogy a kávé erős lesz vagy gyenge, függ az őrölt kávé szemcséinek finomságától, a filterbe tett kávé mennyiségétől és a tömörítéstől. Pár másodperc szükséges ahhoz, hogy a kávé a csészékbe folyjon. Ha a kávé pár másodpercen belül nem folyik ki, azt jelenti, hogy túlságosan finomra van őrölve, vagy túlságosan erősen van a filterbe tömörítve.

Figyelmeztetés!

Ha a Thermocream szilikon tárcsa (K) eltömődött, a kávéfőzőből nem folyik ki a kávé. Ebben az esetben nyomja meg a BE/KI gombot, hogy a készüléket kikapcsolja. Várjon kb. 30 percet, hogy a kávéfőző kihűljön és megszűnjön a nyomás a záró/nyitó fülön (R). Emelje fel a záró/nyitó fület (R), erős nyomást gyakorolva az aljára. Vegye ki az adagolót (I).

Fordítsa el az adagoló és vegye le a szilikon tárcsát (K). Fordítsa el az adagoló kifolyót és húzza ki a helyéről (16-ábra). Vegye le a szilikon tárcsát. Mossa le a tárcsát folyó vízzel, a széléit finoman hajlítsa be, hogy a közepéről is el tudja távolítani az eltömődést okozó kávéőrleményt (17. ábra).

A KÉSZÜLÉK TISZTÍTÁSA

Figyelmeztetés!

Minden, a következőkben leírt tisztítási művelet csak a készülék kikapcsolt állapotában, a hálózathoz kihúzva végezhető.

Figyelmeztetés!

A szakszerű karbantartás és a rendszeres tisztítás óvja, és hosszú életűvé teszi a készüléket, csökkenti a vízköképződés veszélyét a készülék belsejében.

Soha ne mossa a készülék alkatrészeit mosogatógéppel. Ne használjon közvetlen vízsugarat.

Figyelmeztetés!

Minden műveletet akkor végezzen, amikor a készülék már kihűlt.

Az alkatrészek tisztítása

Vegye ki és szappanos vízzel tisztítsa meg a víztartályt, a tartály sapkát, az adagolókat és a mérőkanalat. Minden alkatrészt csepegtessen le és alaposan szárítsa meg.

A szilikon tárcsa tisztítása

A szilikon tárcsa kivételéhez (K) forgassa el a kívánt adagolót. Fordítsa el a kifolyót, és vegye le az adagolóról. Vegye ki a szilikon tárcsát. Mossa le a tárcsát folyó vízzel, a széléit finoman hajlítsa be, hogy a középeről is el tudja távolítani az eltömődést okozó kávéörleményt (17. ábra).

A szűrő tisztítása

A kifolyó eltávolításakor láthatóvá válik a szűrő. Ellenőrizze, hogy a lyukak eltömődtek-e, és ha igen, egy finom ecsettel tisztítsa meg (18. ábra). Illessze rá a szilikon tárcsát és tegye a helyére az adagolót. Amikor visszatette az adagolókat, kávé betöltése nélkül erresszen át a készüléken forró vizet, hogy az ottmaradt kávészemcséket vagy szennyeződések feloldja, illetve kimossa.



Figyelmeztetés!

Az adagolókat óvatosan távolítsa el, mert a készülékben maradt nyomás hirtelen fröccsenést vagy kigőzölést okozhat.

A csészetartó és csészetálca tisztítása

Ne felejtse el időnként a tálcákat ruhával áttörölni. Vegye ki a tálcákat és mossa el folyó vízzel.

A készülék fő részének tisztítása



Figyelmeztetés!

A készülék nem mozdítható, fő részét karcolást nem okozó puha ruhával tisztítsa, hogy elkerülje a készülék anyagának sérüléseit.

VÍZKŐOLDÁS

A rendszeres karbantartás és tisztítás hosszú időre megőrzi a készülék hatékonyságát, és megelőzi a vízkő lerakódást a belsejében.

A készülék fel van szerelve egy ellenőrző lámpával (O)(13. ábra), amely jelzi a vízkőoldás szükségességét. Amikor az ellenőrző lámpa villogni kezd, meg kell tisztítani a készüléket. Amikor az ellenőrző lámpa villog, még lehetséges a kávéfőzés.

Várja meg, amíg a készülék eléri a kávéfőzéshez szükséges hőmérsékletet: az ellenőrző lámpa (Q) folyamatosan világít. Töltse meg a tartályt hideg csapvízzel és egy, a kávéfőzők vízkőoldására gyártott vízkőoldóval a MAX jelzésig. Tegyen egy 300 cm³-nél nem kevesebb űrtartalmú edényt a kávéfőző kifolyó nyílása alá.

Nyomja egyidejűleg a rövid kávé (N) és a hosszú kávé (P) gombot kevéssel több, mint 4 másodpercig. A gép így „vízkőoldás” funkcióba áll. Az ellenőrző lámpa (O) villogni kezd.

Nyomja meg az egyiket a rövid vagy hosszú kávé gomb közül (N) vagy (P). A gép kb. 30 másodpercen át üríti a vizet. Ürítse ki az edényt. Ismétlje meg a folyamatot mindaddig, amíg a készülék tankja teljesen kiürül.

Töltse meg a tankot hideg csapvízzel. Nyomja meg az egyiket a rövid vagy hosszú kávé gomb közül (N) vagy (P). A gép kb. 30 másodpercen át forralja a vizet.

Nyomja egyidejűleg a rövid kávé (N) és a hosszú kávé (P) gombot kevéssel több, mint 4 másodpercig. A gép kilép a „vízkőoldás” funkcióból. Az ellenőrző lámpa (O) kialszik. A gép visszaáll a normál funkcióra.

Csak ha hiánytalanul végrehajtotta a fenti műveletet (mindkét tank kiürült), fog visszaállni a normál funkció.

A vízkőoldás alatt a BE/KI kapcsoló (Q) nem működik.

Ehhez a funkcióhoz csak kávéfőzők vízkőoldására gyártott terméket használjon. Az Ariete nem vállal felelősséget semmilyen, a kávéfőző belső szerkezetét ért károsodás miatt, amit a nem megfelelő kémiai alkotórészeket tartalmazó termékek használata okozhat. Amikor a vízkőoldás szükségessé válik, olvassa el a vízkőoldásra szánt termék használati utasítását.

A KÉSZÜLÉK LESZERELÉSE

Amennyiben a készüléket véglegesen leszereli, le kell választania az elektromos hálózatról. Ürítse ki a csepptálcát, tisztítsa meg (Lásd a „Készülék tisztítása” bekezdésben). Amennyiben a készüléket kicserélték, az alkatrészeit anyagfelelőség szerint válogassa szét és a használat helyén érvényes jogszabályoknak megfelelő módon helyezze el.

HIBAELHÁRÍTÁS



Amennyiben a működtetés során bármilyen rendellenességet tapasztal, azonnal kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a kábelt a hálózati csatlakozóból.

HIBÁK	LEHETSÉGES OKOK	JAVÍTÁS
A kávé túlfolyik az adagoló peremén	Valószínűleg túl sok őrölt kávé telt a szűrőbe, ezzel megakadályozta, hogy a szűrő tökéletesen illeszkedjen a helyére.	Óvatosan vegye ki a adagolót, mert a készülékben lévő nyomás kifröccsenést okozhat. Egy ruhával törölje ki az adagoló helyét (19. ábra). Töltse meg ismét az adagolót, a helyes mennyiségű őrölt kávéval.
	Kávészemcsék maradhettek az adagoló illeszkedési felületén.	Tisztítsa meg az illeszkedési felületeket egy fogpiszkálóval, vagy szivaccsal.
	Az őrölt kávé tartalmazó szűrő kifolyó nyílása eltömődött.	Óvatosan vegye ki a adagolót, mert a készülékben lévő nyomás kifröccsenést okozhat. A szűrő lyukait tisztítsa meg egy kis kefével, vagy tűvel. Tisztítsa meg a szűrőt mosószeres kendővel, a csomagoláson feltüntetett módon.
	Az őrölt kávé adagolóban van a kávékapszula.	Tegye a kapszulát a megfelelő adagoló fiókba.
A kávé nem, vagy túlságosan lassan folyik ki.	Az adagoló fiók felső részén található perforált lemez el van tömődve.	Működtesse a készüléket az adagoló nélkül, és folyassa át a rajta a vizet. Ha a víz még mindig ugyanúgy folyik át a lyukakon, végezzen vízkőoldást.
	A szilikon tárcsa (K) el van tömődve.	Vegye ki a szilikon tárcsát (K) (16. ábra). Mossa át folyó víz alatt. Hajlítsa meg a tárcsát a széleinél, hogy minden lyukból kimossa a kávészemcséket.(17. ábra).
	Az őrölt kávé adagoló szűrője el van tömődve	Óvatosan vegye ki a adagolót, mert a készülékben lévő nyomás kifröccsenést okozhat. A szűrő lyukait tisztítsa meg egy kis kefével, vagy tűvel. Tisztítsa meg a szűrőt mosószeres kendővel, a csomagoláson feltüntetett módon.
	A kávé túlságosan finomra van őrölve.	Használjon durvábbra őrölt kávé.
	Az őrölt kávé a szükségesnél jobban tömörítette.	A kávé kevésbé tömörítse.
	A tartály nincs pontosan a helyén.	Illessze a tartály pontosan a helyére és teljesen nyomja le.
	Kevés a víz a tartályban, és a szivattyú nem szívja fel.	Ellenőrizze a tartályban lévő víz szintjét. Ha szükséges, töltsen fel hideg csapvízzel.
	Az őrölt kávé adagolóban van a kávékapszula.	Tegye a kapszulát a megfelelő adagoló fiókba.
	A kapszula el van törve.	Vegye ki a kapszulát, törölje ki az adagolót egy szivaccsal, és helyezzen bele új kapszulát.
	A kávé túl vizes és hideg.	A kávé túlságosan durvára van darálva. Az erősebb és forró kávé készítéséhez finomabbra őrölt kávé használjon.