

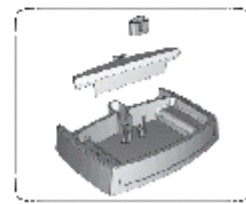
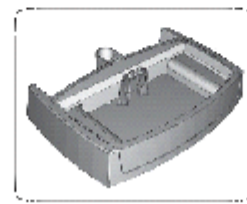
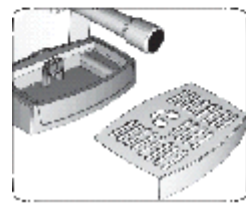
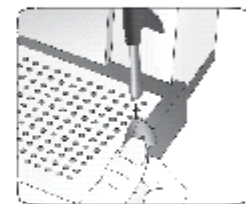
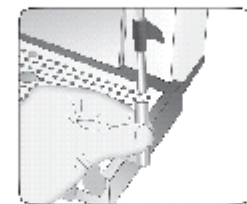
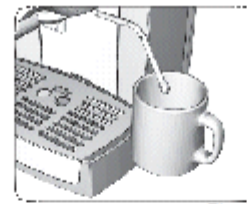
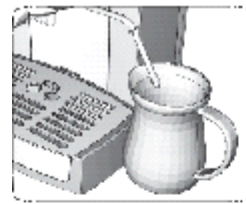
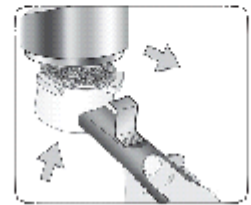
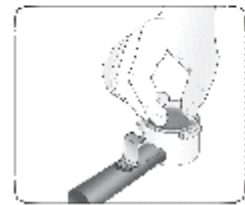
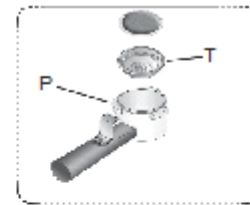
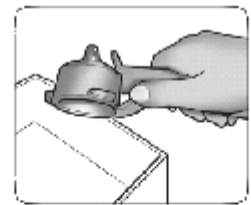
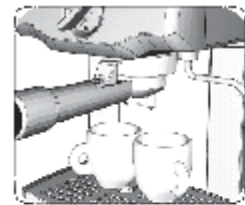
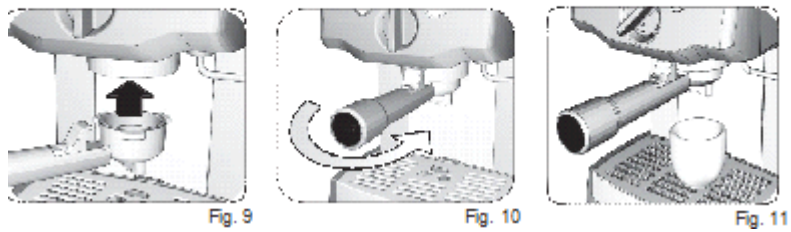
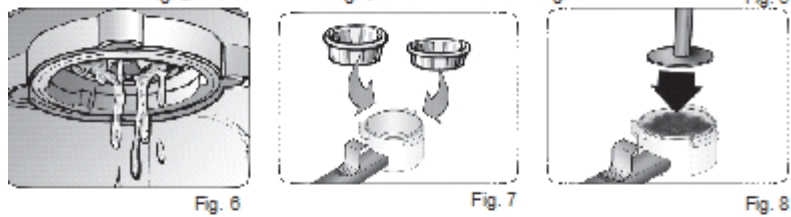


# ***Ariete***

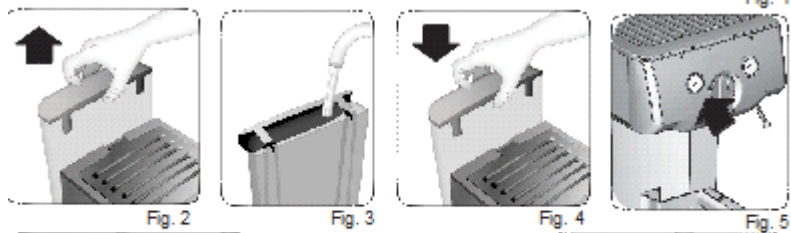

1324 Eszpresszó kávéfőző


## **HASZNÁLATI UTASÍTÁS**

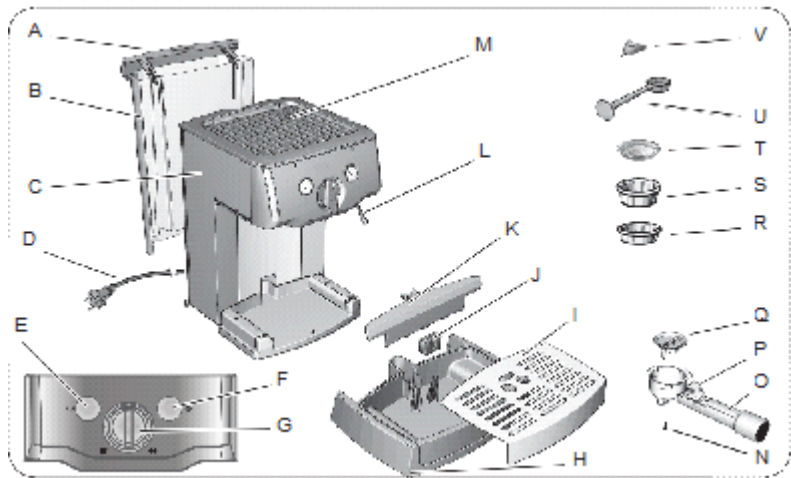


## Az útmutató

A készüléket a jelenleg érvényben lévő Európai Szabályzásnak megfelelően gyártották annak érdekében, hogy használóját megóvják minden lehetséges veszélytől. Még ha Ön ismeri is a készüléket, kérjük, figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót. A készüléket a balesetek és veszélyes helyzetek elkerülése érdekében csak arra a célra használja, amire azt gyártották. A továbbiakban is legyen kéznél ez a használati utasítás. Amennyiben Ön mások rendelkezésére bocsátja a készülékét, ne felejtse el ezt a kiadványt is hozzáférhetővé tenni.


Az útmutatóban a következő jelöléseket használjuk:

 Gyermekek számára veszélyes

 Áramütés

 Egyéb veszélyhelyzetek

 Égési sérülés veszélye


 Anyagsérülés

## Javasolt felhasználás

A készüléket eszpresszó kávé, cappuccino, tea és kivonatok készítésére használja. A gyártó az ettől eltérő felhasználást tiltja, és a nem megfelelő használatból eredő bármilyen hibáért, balesetért semmilyen felelősséget nem vállal. A nem megfelelő használat semmissé teszi a vevő bármilyen kárigényét.

## Egyéb kockázatok

A készülék kialakítása nem teszi lehetővé, hogy megvédjük a felhasználót a kifröccsenő forró víz és gőz okozta sérülésektől.

 Égési sérülés veszélye. Amikor a készülékben forró víz és gőz áramlik, ne irányítsa sem más, sem önmaga felé.

 Csak élelmiszer tárolására gyártott edényeket használjon.

# FONTOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

## FIGYELMESEN OLVASSA EL EZEKET AZ ELŐÍRÁSOKAT.

- A készüléket kizárólag háztartási célokra illetve az itt felsorolt alkalmazásokra tervezték:
  - üzletek, irodák és egyéb hivatalos helyek személyzete részére
  - hotelek, motelek és egyéb bentlakásos intézmények vendégei részére
  - félpanziós elhelyezést adó intézmények vendégei részére
- A gyártó és a forgalmazó minden, a nem rendeltetésszerű használatból adódó káreseményért és sérülésért való felelősséget elhárítja.
- Javasoljuk, hogy tartsa meg az eredeti dobozt és a csomagolást, mert ingyenes Központi Szervizünk nem vállal felelősséget a nem megfelelő csomagolásban visszaküldött termékek esetleges sérülése miatt.
- A készülék megfelel a 27/10/2004, 1935/2004 sz. (EC) Szabályzat élelmiszerrel érintkező anyagokra vonatkozó részének.

## Gyermekek számára veszélyes

- A készüléket 8 évnél idősebb gyermekek, csökkent fizikai, szellemi és érzékszervi állapotban lévő felnőttek, illetve a készülék használatában gyakorlatlan személyek csak felügyelet mellett használhatják, vagy ha felvilágosítást kaptak a biztonságos üzemeltetésről és megértették a lehetséges kockázatokat.
- A készülék tisztítását és használat utáni karbantartását csak 8 évnél idősebb gyermekek végezhetik, felügyelet mellett.
- A gyermekeket a munkamenet egész során felügyelje, hogy biztosan ne játsszanak a készülékkel.
- A csomagolást ne tartsa a gyermekek számára hozzáférhető helyen, mert balesetet okozhat.
- Amennyiben a készüléket leszereli, javasoljuk, hogy vágja el a tápkábelt. Szintén javasolt minden egyes lehetséges veszélyt hordozó alkatrész ártalmatlanítása, hogy megelőzze a személyi sérülést. Ne engedje, hogy a gyermekek játsszanak a készülékkel, vagy annak alkatrészeivel.
- A gőzfűvóka tuját ne tartsa gyermekek által könnyen hozzáférhető helyen: lenyelhetik, vagy sérülést okozhatnak vele.

## Áramütés

- Soha ne tartsa a készüléket és a tápkábelt 8 éven aluli gyermekek számára hozzáférhető helyen.
- Ne hagyja a kábelt gyermekek számára hozzáférhető helyen lógni.
- Mielőtt a készüléket csatlakoztatja a hálózathoz, ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a készülék alján található jelölésnek.
- A gyártó által nem jóváhagyott hosszabbítók használata személyi sérülést és vagyoni kárt okozhat.
- Mielőtt feltölti a készülék tartályát, húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
- Amennyiben a tápkábel megsérül, a cseréjét a gyártó, szakszerviz, vagy megfelelően képzett szakember végezze, hogy elkerülje a kockázatot.
- Ha a készülék feszültség alatt lévő részei ne érintkezzenek vízzel: rövidzárlatot okoz!
- A hálózati csatlakozót húzza ki az aljzatból tisztítás vagy karbantartás előtt.
- Ne merítse a készüléket vízbe vagy egyéb folyadékba.

## Egyéb veszélyhelyzetek

- Válasszon kellően tiszta és jól megvilágított helyen lévő hálózati csatlakozót.
- A készüléket ne emelje fel a tartálynál illetve a tálcánál fogva, mindig a készüléktestet fogja meg.

- SOHA ne töltse a tartályt a MAX jelölést meghaladó szintre.
- Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha csatlakoztatta az elektromos hálózathoz.
- A készüléket mindig vízszintes, szilárd felületen működtesse.
- A készüléket tilos használni, ha leejtette, ha sérülés nyomai láthatóak rajta, vagy ha szivárog belőle a víz. Ne használja a készüléket, ha a kábel vagy a hálózati aljzat sérült. A balesetek megelőzése érdekében minden javítást, beleértve a kábel cseréjét szakszervizben, vagy megfelelően képzett szakemberrel végeztesse.

### Égési sérülés





- Ne érintse meg a készülék külső fém részeit és a szűrőtartót, amikor a kávéfőző működik, mert égési sérüléseket okozhatnak.
- Ne irányítsa a gőzfúvókákat vagy a forró vizet a teste felé: égési sérülést okozhat!
- Ha a víz nem folyik ki az adagolóból, valószínűleg eltömődött a szűrő. Ebben az esetben óvatosan mozgassa meg és távolítsa el az adagolót, mert a készülékben lévő nyomás a víz hirtelen kiömlését vagy kifröccsenését okozhatja. Majd tisztítsa meg a készüléket a megfelelő bekezdésben leírtak szerint.

### Anyagkárosodás

- A készüléket szilárd felületen tartsa és működtesse.
- Ne működtesse a készüléket víz nélkül, ez megrongálhatja a szivattyút.
- Soha ne öntsön forró vagy forrásban lévő vizet a tartályba.
- Ne tegye a készüléket forró felületre vagy nyílt láng közelébe, hogy elkerülje a készülék károsodását.
- A kábel nem érintkezhet a készülék forró alkatrészeivel.
- Ne használjon ásványvizet (szénsavas vizet).
- A szűrőbe csak őrölt kávé tegyen. Más állag használata komoly sérülést okoz a készülékben.
- A darálás beállított szintjét ne változtassa meg darálás közben. A darálóba csak szemes kávé tegye.
- Ne hagyja a készüléket 0 C alatti hőmérsékleten, mert a forralóban maradt víz megfagyhat és kárt okozhat.
- Ne használja a készüléket szabadtéren.
- Miután a kávéfőzőt kihúzta a konnektorból, és az alkatrészei teljesen lehűltek, tisztítsa meg a készüléket egy puha nedves ruhával, pár csepp enyhe hatású tisztítószerrel (ne használjon súrolószereket, mert károsítja a készülék műanyag részeit).

## NE DOBJA EL A HASZNÁLATI UTASÍTÁST

### A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

A - Tartály fedél	K - Rács rögzítő
B - Kivehető vizes tartály	L - Gőz/víz cső
C - Készüléktest	M - Kivehető csészetartó rács
D - Kábel	N - Csepegtető tálca zárócsavar
E - ON/OFF gomb	O - Szűrőtartó zár
F - Gőz gomb	P - Szűrőtartó
G - Gőz/forró víz kapcsoló	Q - Csepegtető lemez
"СТАНДБТ": készenléti állapot	R - 1 csészés szűrő
 : kávé adagolás	S - 2 csészés szűrő
 : gőz/forró víz adagolás	T - Kapszula szűrő
H - Kivehető csepegtető tálca	U - Tömörítő/mérőedény
I - Rács	V - Tisztító tű
J - Szintjelző	

### Azonosító adatok

A készülék alján a következő azonosító adatok szerepelnek:

- Gyártó és CE jelzés
- Modell (Mod.)
- Sorozatszám (SN)
- Hálózati feszültség (V), és frekvencia (HZ)
- Elektromos fogyasztás (W)
- Ingyen hívható szerviz telefonszáma

Amikor a Központi Szervizt hívja, kérjük, közölje a készülék modellszámát és sorozatszámát

### HASZNÁLATI UTASÍTÁS


#### A készülék beüzemelése

Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a készüléken feltüntetett értéknek. Tegye a készüléket stabil felületre. Mossa el a tartályt (B) és tölts fel hideg csapvízzel (3. ábra) a MAX jelzésig, majd illessze a helyére (4. ábra).


**Ellenőrizze, hogy a tartály illesztése megfelelő-e; különben a készülék nem adagolja a kávé.**

Csatlakoztassa a készüléket a hálózatba, csak megfelelően földelt konnektort használjon.

#### Első használat

Tölts meg a tartályt friss, hideg csapvízzel, indítsa el a gépet az (E) gombbal (5. ábra). Várja meg, amíg a készülék eléri a megfelelő hőmérsékletet, ekkor az On/Off gomb kijelzője folyamatosan világít (kb. 3 mp után). A készülék most készenléti állapotban van, a következő műveletre vár. Tegye a tartályt a szűrőtartó alá és fordítsa a kapcsolót (G) kávé () pozícióba, amíg látja, hogy a szűrőtartóba víz folyik (6. ábra).

## A szűrő eltávolítása

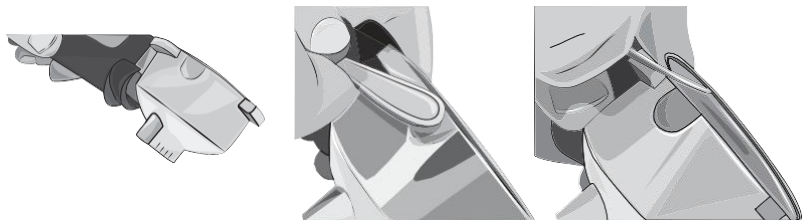

**FONTOS:** A szűrőtartóban a 2 csésze kávé főzéséhez való szűrő van. Az ábrán látható módon távolíthatja el. Kiveheti a szűrőt az ujjával is.


## Kávéfőzés

Válassza ki a használni kívánt szűrőt (R) 1 csésze kávé, (S) 2 csésze kávé lefőzéséhez, és helyezze a szűrőtartóba (7. ábra).

Mérje ki a kávé a szűrőbe, majd tömörítse a mellékelt tömörítővel (8. ábra): két csésze kávéhoz 2 mérőnyi, egy csésze kávéhoz 1 mérőedény őrölt kávé tegyen. Illessze a szűrőt a helyére (9. ábra).

**A szűrőt balról jobbra fordítsa, szorítsa meg, és győződjön meg róla, hogy helyesen illeszkedik (10. ábra).**

### Figyelem!

 Amennyiben túl sok őrölt kávé van a szűrőben, nehezen lehet a tartót a helyére fordítani, és a kávé a szűrőtartó oldalán fog kifolyni.

Hogy az elsőként lefőzött kávé is megfelelő hőmérsékletű legyen, a kávéfőzés előtt néhány percre hagyja a szűrőtartót melegedni a helyén. A következő kávé főzésekor erre nem lesz szükség.

Tegyen egy vagy két csészét a szűrőtartó kifolyója alá (11-12. ábra), és fordítsa a kapcsolót (G) kávé (☕) pozícióba: a kávé elkezd kifolyni a szűrőtartó nyílásán át. A művelet végén állítsa a kapcsolót ("STANDBY") középső állásba. Egy adag eszpresszó kávé adagja 50 ml.

### Figyelem!

 Amíg a kávé nem folyt ki teljesen, ne próbálja meg kivenni a szűrőt. Égési sérülés veszélye.

### Figyelem!

 Miután a kávé kifolyt, várjon kb. 10 percig mielőtt kiveszi a szűrőt, lassan fordítsa jobbról balra, hogy elkerülje forró víz, vagy kávé kilövellését.

A kifőzött őrölt kávé eltávolításához nyomja előre a szűrő tolozárát (O) a szűrő pereme felé, majd fordítsa a szűrőtartót fejjel lefelé és finoman rázza meg (13. ábra).

Amikor a készülék "STANDBY" készenléti üzemmódban van, az ON/Off gomb alatti kijelző (E)

folyamatosan ki-, és bekapcsol, jelzi, hogy a termosztát a megfelelő hőmérsékleten tartja a vizet. Az első és minden további csésze kávé főzését akkor érdemes megkezdeni, amikor a kijelző világít.

## A tartály feltöltése működés közben

A tartályt javasolt akkor feltölteni, amikor még nem teljesen üres.

Kapcsolja ki a készüléket. Húzza ki a konnektorból. Vegye ki a tartályt. Töltse meg a tartályt hideg csapvízzel a MAX szintig. Tegye vissza a tartályt a készülékbe és győződjön meg arról, hogy tökéletesen illeszkedik, majd kapcsolja be a gépet.

Ha a tartályból teljesen elfogy a víz, megtörténhet, hogy levegő jut a rendszerbe és a kávé nem folyik ki. Hogy a gép újra működni kezdjen, kapcsolja ki és várja meg, amíg lehül. Tegyen egy tartályt a szűrőtartó ház alá, és rögtön fordítsa a (G) kapcsolót kávé (☕) pozícióba.

Engedjen ki legalább egy csésze vizet a szűrőtartó házon keresztül, hogy a keringető rendszer újra működni kezdjen. A víz kiengedését a (G) kapcsoló "STANDBY",középső állásba fordításával befejezheti. A készülék visszaáll normál üzemmódba.

## Kávé készítése kapszulából

A szűrőtartóba (P) tegye bele a kapszula szűrőt (T).

- 1 -Helyezze a kapszulát a szűrő gyűrűjébe (14. ábra).
- 2 -Az ujjával nyomja a kapszulát a szűrőbe (15. ábra).
- 3 -A kapszulának pont középen kell állnia a szűrőben.
- 4 -Tegye a szűrőt a szűrőtartóba. Illessze a szűrőtartót a helyére, győződjön meg róla, hogy tökéletesen ráakadt a fülre (10. ábra).
- 5 - A kapszula a kávé lefőzése után beragadhat a szűrőtartó házba a szűrő kivétele után. Billentse meg a szűrőtartót, hogy a kapszula beleessen (16. ábra).

**Hogy mindig kitűnő minőségű kávé készíthessen, használja az E.S.E. megfelelési jelzést viselő kapszulát.**

**Ha a kapszula nincs a megfelelő helyen, vagy a szűrőtartó nincs erősen betekerve a készülékbe, a szűrőtartóból néhány csepp víz szivároghat.**

## Forró víz adagolása

Várja meg, amíg az ON/Off gomb alatti kijelző (E) folyamatosan világít, ez jelzi, hogy a készülék elérte a megfelelő hőmérsékletet a forró víz adagolásához.

Tegyen egy poharat vagy egy edényt a gőz/forró víz cső alá (L), hogy felfogja a vizet.

Fordítsa a kapcsolót (G) gőz/forró víz állásba (☁☕), (18. ábra): a készülék megkezdte a forró víz adagolását.

Fordítsa a kapcsolót (G) "STANDBY" állásba, hogy befejezze a víz adagolását.


A művelet végén az ON/Off gomb alatti kijelző folyamatosan ki-, és bekapcsol, jelzi, hogy a készülék termosztátja a vizet a megfelelő hőmérsékleten tartja.



## **Capuccino készítése**

Várja meg, amíg az ON/Off gomb alatti kijelző (E) bekapcsol és folyamatos fénnel világít, jelzi, hogy a forraló elérte a kívánt hőmérsékletet gőz adagolásához.

### **Figyelem!**

 A gőzképződés fázisában a szűrőtartóból gőzbuborékok távozhatnak, ez a jelenség teljesen természetes.

Tegye a csészét, vagy a tejeskancsót a gőz/forró víz adagoló csöve alá (L), nyomja meg a gőz gombot (F) és fordítsa a kapcsolót (G) gőzadagolásra (☞☞), (18. ábra).

A fűvókát merítse mélyen a tejbe (19. ábra) és addig folytassa a gőz adagolását, amíg megkapja a kívánt állagot.

A kávé elkészítése után fordítsa a kapcsolót (G) ismét "STANDBY" készenléti állásba.


Minden használat után eresszen ki még egy kis mennyiségű gőzt, hogy a fűvókát megtisztítsa az esetleg bennmaradt tejtől. Tisztítsa meg a csövet egy szivaccsal.

### **Tanácsok a jó olasz kávé készítéséhez**


Az őrölt kávé ne préselje túlságosan a szűrőbe. A kávé erőssége függ a darálás szintjétől, a kávé minőségétől és mennyiségétől és a tömörítéstől. A kávé néhány másodperc alatt folyik ki a készülékből. Ha a kifolyás túl lassú, azt jelenti, hogy a kávé túl finomra van őrölve, vagy túlságosan nagy nyomással van a szűrőbe tömörítve.

## **A készülék tisztítása**

### **Figyelem!**

 Minden tisztítási műveletet csak a készülék kikapcsolt állapotában végezzen, miután a gépet kihúzta a konnektorból.

### **Figyelem!**

 A rendszeres karbantartás és tisztítás megnöveli a készülék hasznos élettartamát. Az alkatrészeket ne mossa mosogatógépben. A tisztításhoz ne használjon erős vízsugarat.

### **Figyelem!**

 Minden műveletet akkor végezzen, ha a készülék már teljesen lehűlt.

### **A szűrők tisztítása**

Ellenőrizze, hogy a szűrő nyílásai nincsenek-e eltömődve, amennyiben igen, tisztítsa meg azokat a mellékelt tűvel (V) (20. ábra).

### **Figyelem!**

 A tisztítás során bánjon óvatosan a tűvel: sérülést okozhat.

Engedjen át forró vizet a szűrőn és a szűrőtartón kávé nélkül, hogy a forró víz feloldja és eltávolítsa a kávémaradékot és az egyéb szennyeződések. A szűrőket (R) és (S) ajánlatos minden 3 havi használat után Ariete COFFEE CLEAN tisztító tablettákkal kezelni, a tablettákat az Ariete Szakszerveiben beszerezheti. Kövesse a doboz belsejében lévő használati

utasítást. Esetleg használhat egyszerű mosogatógépbe való tablettát is (öblítő és egyéb kémiai adalékok hozzáadása nélkül) a következő módon:

- Tegye a tablettát a szűrőbe (kávé nélkül) amikor a készülék már elég forró (legalább 5 perces melegítés után).
- Illessze a szűrőtartót a készülékbe és tegyen egy tartályt a szűrőtartó alá.
- Fordítsa a kapcsolót (G) kávéadagolás (☞☞) állásba, hogy megkezdje a forró víz adagolást, és folytassa a műveletet 15-20 másodpercen át.
- Fejezze be a forró víz adagolását, hagyja a tablettát hatni legalább 15 percig, a szűrőtartót is hagyja a gépben.
- Ismétlje meg a forró víz adagolását, működtesse a szivattyút 15-20 másodpercig, majd hagyjon ugyanennyi szünetet, egészen addig, amíg legalább 2 tartály vizet elhasznált.
- Vegye ki a készülékből a szűrőtartót, vegye ki belőle a szűrőt és alaposan öblítse el folyó víz alatt.
- Kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a konnektorból és törölje át a szűrőtartó házat egy szivaccsal, hogy eltávolítsa a tisztítószer minden maradékát.
- Indítsa újra a kávéfőzőt, tegye vissza a szűrőtartót és a tökéletes átöblítés érdekében eresszen át rajta még legalább két csészényi forró vizet.


Amennyiben a készüléket naponta használja, ajánlatos a tisztítást legalább 3 havonta megismételni.

### **A szűrőtartó ház tisztítása**

A használat során a szűrőtartó házon kávészemcsék tapadnak meg, amelyek fogpiszkálóval, szivaccsal (21. ábra), vagy víz átfolyatásával (a szűrőtartó behelyezése nélkül) távolíthatók el (6. ábra)).

### **A gőz/forró víz cső tisztítása**

#### **Figyelem!**

 Az égési sérülések elkerülése érdekében, a tisztítást akkor végezze, amikor a cső hideg. Húzza ki a gőz/forró víz csövet a készülékből (L) (22. ábra), és mossa el folyó víz alatt. A fűvókát karcmentes ruhával tisztítsa. Illessze vissza a csövet teljes hosszában. Ha szükséges, a fűvóka nyílását tisztítsa ki a mellékelt tűvel (23. ábra). Minden használat után eresszen át forró vizet a fűvókán, hogy minden lerakódást eltávolítson.

### **A tartály tisztítása**

Javasoljuk, hogy a tartályt rendszeresen tisztítsa nedves ruhával, vagy szivaccsal.

### **A rács és a csepegtető tálca tisztítása**

Ne felejtse el rendszeresen üríteni a csepegtető tálcát (H).

Húzza ki a tálcát (H) a készülékből (24-25-26 ábra)), ürítse ki és mossa át folyó vízben. Mossa el a rácsot (I) folyó víz alatt.

### **A készüléktest tisztítása**

#### **Figyelem!**

 A készülék állandó részeit nedves, puha ruhával tisztítsa, hogy elkerülje az anyagkárosodást.

## VÍZKÖLDÁS

A megfelelő karbantartás és a rendszeresen végzett tisztítás jelentősen megnöveli a készülék hasznos élettartamát, és csökkenti a vízkölerakódás kockázatát. Ennek ellenére, a folyamatos kemény víz használata szükségessé teheti a vízköoldást, a megfelelő működés érdekében. Erre a célra használja az ARIETE citromsav alapú NOCAL vízköoldóját. A vízköoldót az Ariete szakszervizeiben szerezheti be. Az Ariete nem vállal felelősséget a készülék semmilyen károsodásáért, amelyet a nem megfelelő, kémiai adalékokat tartalmazó tisztítószer használata okoz. Amennyiben a vízköoldás szükségessé válik, kövesse a vízköoldó termék használati utasításában leírtakat.

### A készülék leszerelése és selejtezése

Amikor a készüléket használaton kívül helyezi, húzza ki a konnektorból, ürítse ki a tartályt és a csepegtetőt (olvassa el a "Készülék tisztítása" fejezetet).

Amennyiben a készüléket lesejtezi, válogassa szét az alkatrészeket anyagfajták szerint, és az országában hatályos hulladékelhelyezésről szóló rendelet szerint járjon el.

## HIBAJAVÍTÁS



Ha a készülék működésében bármilyen zavar áll elő, azonnal kapcsolja ki és húzza ki a konnektorból.

PROBLEMA	OK	MEGOLDÁS
A készülék nem bocsájt ki gőzt	Kevés a víz, a szivattyú nem szív.	Ellenőrizze a tartály illesztését, és a vízmennyiséget. Töltse fel a tartályt csapvízzel a MAX jelzésig.
	A gőzadagoló eldugult.	Távolítson el minden lerakódást a gőzadagoló nyílásából a mellékelt tü segítségével.
A kávé túlfolyik a szűrő peremén	Valószínűleg túl sok őrölt kávé tett a filterbe, ami megakadályozta, hogy a tartó helyesen illeszkedjen.	Vegye ki a filtertartót, tisztítsa meg a peremét és a házat egy szivaccsal (21. ábra). Tegyen megfelelő mennyiségű kávé a szűrőbe.
	Kávészemcsék tapadnak a filtertartó házra.	Tisztítsa meg a házat egy fogpiszkálóval vagy szivaccsal (21. ábra).
	A szűrő nyílásai eltömődtek.	Vegye ki óvatosan a szűrőtartót, lassan fordítsa el, mert a készülékben lévő nyomás miatt kilövellhet a forró gőz, vagy víz. Tisztítsa meg a szűrő nyílásait a mellékelt tüvel. Tisztítsa meg a szűrőt Ariete COFFEE CLEAN tablettával, kövesse a csomagoláson lévő használati utasítást.
	Hibás a kávékapszula.	Vegye ki óvatosan a szűrőtartót, lassan fordítsa el, mert a készülékben lévő nyomás miatt kilövellhet a forró gőz, vagy víz. Tisztítsa meg szűrőtartó házat egy szivaccsal (21. ábra). Tegyen új kapszulát a szűrőbe.

PROBLEMA	OK	MEGOLDÁS
A kávé nem, vagy nagyon lassan folyik ki.	A szűrőházban lévő perforált lemez el van tömődve.	Működtesse a gépet a szűrőtartó nélkül, folyasson át rajta vizet. Ha a víz nem egyenletesen folyik át a nyílásokon, használja a NOCAL Ariete vízköoldót, amelyet beszerezhet a szakszervizben, és kövesse a csomagoláson lévő használati utasítást.
	A szűrőben lévő filter nyílásai eltömődtek.	Óvatosan vegye ki a szűrőt, mert a készülékben lévő nyomás kifröccsenést okozhat. Tisztítsa meg a szűrő nyílásait a mellékelt tüvel. Tisztítsa meg a szűrőt Ariete COFFEE CLEAN tablettával és kövesse a csomagoláson lévő használati utasítást.
	A kávé túl finomra van darálva.	Használjon durvább szemcséjű kávé.
	Az őrölt kávé nem megfelelően tömörítette.	Kevésbé tömörítse az őrölt kávé a szűrőben.
	A tartály nem megfelelően illeszkedik.	Illesztéskor nyomja le teljesen a tartályt.
	Kevés a tartályban a víz, a szivattyú nem szív.	Ellenőrizze, hogy a tartály szorosan illeszkedik-e, és ellenőrizze a benne lévő víz mennyiségét. Töltse fel a tartályt hideg csapvízzel a MAX jelzésig.
	Hibás kapszula.	Óvatosan vegye ki a szűrőt, mert a készülékben lévő nyomás kifröccsenést okozhat. Tisztítsa meg a szűrő házat egy szivaccsal (21. ábra). Tegye a kapszulát a szűrőbe.
	Törött kapszula.	Óvatosan vegye ki a szűrőt, mert a készülékben lévő nyomás kifröccsenést okozhat. Tisztítsa meg a szűrő házat egy szivaccsal (21. ábra). Tegye a kapszulát a szűrőbe.
A kávé túl vizes és hideg.	A kávé túl durvára van darálva.	Az erősebb és forró kávé készítéséhez finomabbra őrölt kávé használjon.